# H.264, fácil conexión, visualización remota por GRABADORA DE VIDEO DIGITAL PARA VIGILANCIA

#### MANUAL DE INSTRUCCIONES

Versión en español 1.0



MODELO: SERIE LH600



www.lorextechnology.com

Este manual se refiere a los modelos de los siguientes:

#### • I H604501

Para aprender más acerca de este producto de vigilancia video y para aprender másacerca de nuestra gama completa de productos accesorios, visite nuestro sitio Web al:

Este sistema ofrece un nuevo nivel completo de vigilancia de seguridad en el mercado de los consumidores. Combinando la última palabra de pantallas LCD, grabación video de digital y de diseño de CCTV, el sistema proporciona simplemente la imagen video más detallada (bajo cualquier condición), gran almacenaje video y la facilidad sin precedente del control del sistema - este también se construyó con el fin de proporcionar un sistema a prueba de fallos con un arsenal de diagnósticos incorporados y un diseño de componentes de CCTV de grado comercial.

#### www.lorextechnology.com



#### **CUIDADO**

#### RIESGO DE ELECTROCUCIÓN NO ABRIR



CUIDADO: PARA REDUCIR EL RIESGO DE ELECTROCUCIÓN, NO QUITE LA TAPA (O LA PARTE TRASERA). NO HAY PIEZAS QUE DEBEN DE SER MANTENIDAS ADENTRO.



El símbolo del rayo con la punta en flecha en un triángulo equilátero es para advertirle al usuario que existe un "voltaje peligroso" que no ha sido aislado en el producto y que es de una magnitud suficientemente fuerte como para representar un riesgo de electrocución.



El signo de admiración en un triángulo equilátero es para advertirle al usuario que existen instrucciones de mantenimiento (de servicio) y de operación importantes en la literatura que acompaña el aparato.

ADVERTENCIA : PARA IMPEDIR UN INCENDIO O UNA DESCARGA ELÉCTRICA, NO EXPONGA LA UNIDAD A LA LLUVIA O A LA HUMEDAD.

CUIDADO: PARA IMPEDIR LAS DESCARGAS ELÉCTRICAS, CORRESPONDA LA HOJA GRUESA DEL ENCHUFE AL AGUJERO GRUESO E INTRODÚZCALO COMPLETAMENTE.

# **NEED HELP?**



# DO NOT RETURN THIS PRODUCT TO THE STORE

Please make sure to register your product at www.lorextechnology.com to receive product updates and information

# 3 EASY WAYS TO CONTACT US:



#### Online:

Product Support is available 24/7 including product information, user manuals, quick start up guides and FAQ's at www.lorextechnology.com/support

To order accessories, visit

www.lorextechnology.com



# 們

#### By Email:

Technical Support (for technical/installation issues)

support@lorexcorp.com

Customer Care (for warranty and accessory sales)

customerservice@lorexcorp.com

Customer Feedback

info@lorexcorp.com





By Phone:

**NORTH AMERICA:** 

**CUSTOMER SERVICE: 1-888-425-6739 (1-888-42-LOREX)** 

**TECH SUPPORT: 1-877-755-6739 (1-877-75-LOREX)** 

MEXICO: 1-866-427-6739

INTERNATIONAL: +800-425-6739-0

(Example: From the UK, dial 00 instead of +)



# **NECESITA AYUDA**

# COMUNÍQUESE PRIMERO CON NOSOTROS



# VOUS AVEZ BESOIN D'AIDE?

CONTACTEZ-NOUS D'ABORD

#### NO DEVUELVA ESTE PRODUCTO A LA TIENDA

#### **NE RETOURNEZ PAS CE PRODUIT AU MAGASIN**

Cerciórese de por favor colocar su producto en www. lorexcctv.com/registration para recibir actualizaciones y la información del producto

# 3 MANERAS SENCILLAS DE COMUNICARSE CON NOSOTROS:



#### En línea:

apoyo al producto disponible 24/7 incluyendo información del producto, manuales para el usuario, guías de inicio rápido y preguntas más frecuentes en

#### www.lorextechnology.com/support

Para colocar pedidos de accesorios, visite

www.lorextechnology.com



#### Por Correo Electrónico:

soporte técnico (para asuntos técnicos/la instalación)

# support@lorexcorp.com

servicio al cliente (respecto a la garantía y a la venta de accesorios)

#### customerservice@lorexcorp.com

Comentarios de cliente

info@lorexcorp.com



#### Por Teléfono:

L'AMÉRIQUE DU NORD:

ATENCIÓN AL CLIENTE: 1-888-425-6739 (1-888-42-LOREX) SOPORTE TÉCNICO: 1-877-755-6739 (1-877-75-LOREX)

MEXICO: 1-866-427-6739

INTERNACIONAL: +800-425-6739-0

(Ejemplo: Desde el Reino Unido, marque el 00 en lugar del +)

sus opiniones son bienvenidas en info@lorexcorp.com para colocar pedidos de accesorios, visite www.lorextechnology.com

Veuillez veiller à enregistrer votre produit à www. lorexcctv.com/registration pour recevoir des mises à jour et l'information de produit

# 3 FAÇONS FACILES DE NOUS CONTACTER:



#### En ligne:

le support des produits est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, y compris les informations sur les produits, les guides de l'utilisateur, les guides de démarrage rapide et les foires à questions

#### www.lorextechnology.com/support

Pour commander des accessoires, visitez

www.lorextechnology.com



#### Par Courriel:

support technique (pour les questions techniques et d'installation) **support@lorexcorp.com** 

#### **0U**

service à la clientèle (pour les questions de garantie et les ventes d'accessoires)

#### customerservice@lorexcorp.com

Commentaires des clients

info@lorexcorp.com



#### Par Téléphone:

**NORTE AMÉRICA:** 

SERVICE À LA CLIENTÈLE: 1-888-425-6739 (1-888-42-LOREX) SUPPORT TECHNIQUE: 1-877-755-6739 (1-877-75-LOREX)

MEXICO: 1-866-427-6739

INTERNATIONAL: +800-425-6739-0

(Exemple: À partir du Royaume-Uni, composez 00 au lieu de +)

nous serions heureux de recevoir vos commentaires à info@lorexcorp.com pour commander des accessoires, visitez www.lorextechnology.com

# BEFORE YOU START

# THIS PRODUCT MAY REQUIRE PROFESSIONAL INSTALLATION

#### LOREX IS COMMITTED TO FULFILLING YOUR SECURITY NEEDS



We have developed user friendly products and documentation.
 Please read the Quick Start Guide and User Manual before you install this product.



 Consumer Guides and Video Tutorials are available on our web site at www.lorextechnology.com/support



 If you require further installation assistance, please visit www.lorextechnology.com/installation or contact a professional installer.



 Please refer to the "Need Help" insert for technical support and customer care information.



 Please note that once the components of this product have been unsealed, you cannot return this product directly to the store without the original packaging.



# AVANT DE COMMENCER

# ANTES DE EMPEZAR

GE PRODUIT POURRAIT EXIGER UNE INSTALLATION PROFESSIONNELLE

ESTE PRODUCTO PUEDE EXIGIR UNA INSTALACIÓN PROFESIONAL

#### LOREX S'ENGAGE À SATISFAIRE VOS BESOINS SÉCURITAIRES

- Veuillez lire le guide de démarrage rapide et le mode d'emploi avant d'installer ce produit.
- Les guides du consommateur et les séances de tutorat vidéo sont disponibles sur l'Internet en visitant www.lorextechnology.com/support
- Si vous avez besoin de l'aide pour l'installation, veuillez visiter www.lorextechnology.com/installation ou contactez un spécialiste en installation
- Veuillez référer à l'insert "Need Help" pour ob¬tenir de l'information sur le service à la clientèle et le support technique
- Veuillez constater qu'une fois que les com-posantes de ce produit ont été retirées de l'emballage, vous ne pourrez plus retourner ce produit directement au magasin.

# LOREX SE COMPROMETE A SATISFACER SUS NECESIDADES EN SEGURIDAD

- Favor de leer la guía de instalación rápida y la guía del usuario antes de instalar este producto.
- Puede conseguir las guías del consumidor y los cursos en enseñanza video sobre el Internet visitando www.lorexcctv.com/support
- Si necesita ayuda para la instalación, visite www.lorextechnology.com/installation o contacte un especialista en instalaciones
- Favor de referir al documento "Need Help" para obtener información acerca del servicio al cliente y al soporte técnico
- Favor de notar que una vez que los componentes de este producto han sido removidos del embalaje, no podrá devolver este producto directamente a la tienda





## Salvaguardias importantes

Además del cuidado meticuloso usado para obtener normas de calidad en el procedimiento de fabricación de su producto video, la seguridad es un factor principal en el diseño de todo aparato. Sin embargo, la seguridad también es su responsabilidad. Esta página enumera información importante que le ayudará a asegurar el uso apropiado de este producto video y del equipo accesorio. Haga el favor de leerla cuidadosamente antes de operar y de usar su producto video.

#### Instalación

- Lea y siga las instrucciones Todas las instrucciones de operación y de seguridad deben de ser leídas antes de operar el producto video. Siga todas las instrucciones de operación.
- Guarde las instrucciones Las instrucciones de operación y de seguridad deben de ser guardadas para poder referirse a ellas en el futuro.
- Obedezca las advertencias Respete todas las advertencias sobre el producto video y en las instrucciones de operación.
- Polarización No cancele el objetivo de seguridad del enchufe polarizado o de conexión a tierra..
- Un enchufe polarizado tiene dos hojas con una que es más ancha que la otra.
- Un enchufe de conexión a tierra con dos hojas y un tercer enchufe de conexión a tierra.
- 7. La hoja ancha del tercer enchufe fue brindada para su seguridad.
- Si el enchufe brindado no cabe en su enchufe, consulte un electricista para remplazar el enchufe que le está causando problemas.
- 9. Fuentes eléctricas Este producto video debería de ser operado únicamente a partir del tipo de fuente eléctrica indicado sobre la etiqueta de indicación. Si no conoce el tipo de fuente eléctrica donde se encuentra, consulte el representante que le vendió el producto o su compañía eléctrica local. Para los productos video diseñados para operar a partir de baterías o de otras fuentes de alimentación, favor de referir a las instrucciones de operación.
- 10. Sobrecarga No sobrecargue los enchufes de la pared o de los prolongadores, porque esto podría resultar en un riesgo de incendio o de choque eléctrico. Los prolongadores y los enchufes AC sobrecargados, los cables de fuente eléctrica dañados, el aislamiento del cable dañado y los enchufes rotos son peligrosos. Podrían resultar en un choque eléctrico o en un incendio. Examine los cables periódicamente y si la apariencia indica que se produjo un daño o una deterioración del aislamiento, asegúrese que un técnico de servicio los reemplace.
- 11. Protección del cable eléctrico- El cableado de los cables de fuente eléctrica debería de realizarse para que no sean pisados o pellizcados por artículos colocados sobre o contra ellos. Tiene que tener cuidado con los cables en el punto de extremidad de los

enchufes, con los recipientes prácticos y con el punto de salida del producto video.

- 12. Ventilación Las ranuras y las aperturas en la tapa son para brindar la ventilación para asegurar una operación fiable del producto video y para protegerlo del recalentamiento. Estas tapas no deben de ser bloqueadas o cubiertas. Estas aperturas nunca deben de ser bloqueadas poniendo el equipo video sobre una cama, un sofá, un tapete o cualquier otra superficie similar. Este producto video nunca debe de ser colocado cerca o encima de un radiador o de un registro de calor. Este producto video no debe de ser colocado en una instalación integrada como una biblioteca o una repisa, a menos de brindar una ventilación apropiada o de seguir las instrucciones del fabricante para el producto video.
- Enlaces No use los enlaces a menos de que sea recomendado por el fabricante del producto video, porque esto puede ser peligroso.
- 14. Agua y humedad No use este producto video cerca del agua. Por ejemplo, cerca de una tina, de un lavabo, de un fregadero de cocina o de una cubeta de lavado, en un sótano húmedo, cerca de una piscina, etc.



- 15. Cuidado: Conserve la seguridad eléctrica. El equipo operado para las líneas de corriente eléctrica o los accesorios que corresponden a esta unidad debería de tener una etiqueta de indicación UL de la marca de certificación de CSA sobre el accesorio mismo y no debería de ser modificado para cancelar las características de seguridad. Esto debería de ayudar a evitar todo peligro posible de choque eléctrico o de incendio. Si tiene alguna duda, contacte el personal de mantenimiento calificado.
- 16. Accesorios No coloque este equipo video sobre un carrito, un soporte, un trípode o una mesa inestable. El equipo video podría caerse y causar daños serios al producto video. Use este equipo video únicamente con un carrito, un soporte, una mesa o un trípode recomendado por el fabricante o vendido con el producto video. Cualquier instalación del producto debería de seguir las instrucciones y usar los accesorios de instalación recomendados por el fabricante.

#### Mantenimiento

- 13. Mantenimiento No trate de mantener este equipo video sólo, porque abrir o quitar las tapas puede exponerlo a un voltaje peligroso o a otros peligros. Favor de referir todo mantenimiento al personal de mantenimiento calificado.
- 14. Condiciones que exigen el mantenimiento -Desconecte el producto video del enchufe de la pared y refiera el mantenimiento al personal de mantenimiento calificado bajo las condiciones siguientes.
  - Cuando el enchufe o el cable de fuente eléctrica está dañado.
  - Si se derrama líquido o si objetos se caen sobre el producto video.
  - Si el producto video ha sido expuesto a lluvia o a aqua.
  - Si el producto video no opera normalmente siguiendo las instrucciones de operación. Ajuste únicamente los controles que han sido indicados en las instrucciones de operación. El ajuste inapropiado de otros controles puede resultar en daños y a menudo, esto exige mucho trabajo por un técnico calificado para restaurar el producto video a su modo de operación normal.
  - Si el producto video se cae o si el gabinete está dañado.
  - Cuando el producto video presenta un cambio distinto en el rendimiento. Esto indica que debe de ser mantenido.
- 15. Piezas de reemplazo Si necesita piezas de reemplazo, asegúrese que el técnico revise que las piezas de reemplazo usadas tienen las mismas características de seguridad que las piezas originales. El uso de piezas de reemplazo especificadas por el fabricante del producto video pueden impedir los incendios, los choques eléctricos u otros peligros.
- 16. Vérifications sécuritaires Cuando el mantenimiento o la reparación de este producto ha sido completado, pregúntele al técnico de mantenimiento de administrar verificaciones de seguridad recomendadas por el fabricante para determinar que el producto video opera con seguridad.
- 17. Instalación a la pared o al techo Las cámaras brindadas con este sistema deben de ser instaladas a una pared o a un techo, tal como indicado en esta quía, usando los soportes de instalación brindados.
- Calor El producto debería de ser colocado lejos de fuentes de calor como radiadores, registros de calor, hornos y otros productos (incluyendo amplificadores) que producen calor.

#### Uso

- 19. Limpieza Desconecte el producto video del enchufe de la pared antes de limpiarlo. No use productos de limpieza líquidos o en aerosol. Use un trapo húmedo para la limpieza.
- 20. Combinación del producto y del carrito La combinación de video y de carrito debería de ser movida con cuidado. Frenar rápidamente, usar fuerza excesiva y superficies irregulares podrían causar que se voltee la combinación de carrito y de producto video.
- 21. Entrada de objetos y de líquidos No empuje objetos en las aperturas que podrían tocar puntos de voltaje peligroso o partes que podrían causar un "corto circuito" porque esto podría causar un incendio o un choque eléctrico. No derrame líquidos sobre el producto video.
- 22. Iluminación Para obtener más protección para este producto video durante una tormenta eléctrica o cuando no es vigilado o usado durante largos periodos de tiempo, desconéctelo del enchufe de la pared y desconecte la antena o el sistema de cables. Esto impedirá que se dañe el producto video debido a los relámpagos o a las aumentaciones instantáneas de corriente eléctrica.

### Precauciones generales

- 1. Debe de seguir todas las advertencias e instrucciones de esta guía.
- 2. Quite el enchufe del enchufe de la pared antes de limpiar el producto. No use detergentes líquidos en aerosol. Use un trapo húmedo para la limpieza.
- 3. No use esta unidad en lugares húmedos o mojados.
- 4. Deje suficiente lugar alrededor de la unidad para ventilarla correctamente. Las ranuras y las aperturas en el gabinete de almacenaje no deben de ser bloqueadas.
- 5. Cuando hay tormentas eléctricas o cuando la unidad no está siendo usada durante un largo plazo, desconecte la corriente eléctrica, la antena y los cables para proteger la unidad de aumentos instantáneos eléctricos.

# AVISO DE FCC DE CATEGORÍA B

#### NOTE

Este equipo ha sido verificado y respeta los límites de Categoría B para los aparatos digitales, según la Parte 15 de los reglamentos de FCC. Estos límites son diseñados para brindar una protección razonable contra la interferencia nociva en una instalación a domicilio. Este equipo genera, usa y puede irradiar frecuencias de energía radio-eléctrica y, si no es instalado o usado según las instrucciones, puede causar interferencias nocivas a las comunicaciones por la radio.

Sin embargo, no hay ninguna garantía que la interferencia no aparecerá en una instalación particular. Si este equipo no causa interferencias nocivas a la recepción del televisor o de la radio (esto puede ser determinado si prende y apaga el equipo), se le recomienda al usuario de tratar de corregir la interferencia usando una de las medidas siguientes:

- Reoriente o desplace la antena de recepción
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor
- Conecte el equipo a un enchufe sobre el circuito que es diferente al que está conectado el receptor
- Consulte el vendedor o un técnico de televisores o de radio especializado para obtener ayuda

Este equipo ha sido certificado y respeta los límites reglamentados por FCC, EMC y LVD. Esto quiere decir que ha sido diseñado para brindar una protección razonable contra interferencias y no causa interferencia con otros aparatos usados.

Sin embargo, es necesario que el usuario siga las instrucciones de las guías para evitar el uso inapropiado que podría resultar en daños a la unidad, en un choque eléctrico y en un incendio

Para poder mejorar las funciones y la calidad de este producto, las especificaciones pueden ser cambiadas sin aviso y de vez en cuando.



#### **Características**



#### Características de la grabadora de video digital

- La compresión H.264 soporta una resolución de grabación de video D1 (704x480) (1)
- Operación Pentaplex Simultaneamente ve, graba, reproduce ,respalda y controla remotamente el sistema
- Salidas DVI (con convertidor a VGA ) y BNC para un despliegue en el PC o monitor TV
- Disco duro alto pre-instalado de alto rendimiento de trabajo continuo 100%, expandible hasta 2TB
- Respaldo de imágenes críticas a un dispositivo USB : disco flash, disco duro externo
- Interfase gráfica GUI con navegación por el ratón para facilitar la configuración y programación

#### Conectividad

- LOREX Instant Mobile Viewing para el iPhone™, Blackberry™, Windows® Mobile y otros teléfonos 3G smart compatibles †
- Asistente exclusivo de LOREX para una conexion fácil al Internet (2)
- PC (compatible con Microsoft Windows™ 7/Vista/XP) usando el explorador de Internet
- Compatible con Apple Mac (3) usando un navegador Safari para la selección de un solo canal en vivo
- Servicio Lorex DDNS gratis (Dynamic Domain Name Service) para la conexión remota avanzada en todo momento
- Alertas de correo electrónico instantáneo
- El tiempo de grabación puede variar en función de la resolución y calidad de la grabación, condiciones de iluminación y el movimiento en la escena. calculadora de almacenamiento incluidos en su CD.
- 2. Requiere una conexión a Internet de alta velocidad y enrutador UPnP (Universal Plug & Play) no incluido.
- 3. Compatible con. Apple MAC y el navegador Web Safari para un solo canal seleccionable y visualización en directo
- 4. Siempre use discreción cuando instale vídeo y / o equipos de vigilancia de audio sobre todo cuando se exista una percepción de la vida privada. Infórmese respecto a los reglamentos locales federales, estatales y / o aplicables a la instalación legal de vídeo y / o grabación de audio o de vigilancia. El consentimiento de las partes podrá ser requerida.

†Instant Mobile Viewing para el Blackberry™, iPhone™ o Windows Mobile™ 6.0 o superior , solo permite la selección de un canal a la vez. Se requiere un plan de datos para el teléfono móvil (no incluido). Se requiere el redireccionamiento de puertos en el enrutador . Para obtener la última lista de compatibilidad del teléfono inteligente verifique en www.lorextechnology.com Microsoft Windows™ 7, XP™, Vista™ son marcas registradas de Microsoft Corporation. iPhone es una marca registrada de Apple Inc. Blackberry es una marca registrada de Research In Motion Ltd. Otras marcas registradas son propiedad de Lorex Technology Inc. Nos reservamos el derecho de cambiar los modelos, configuraciones o especificaciones sin previo aviso u obligación. Los productos pueden no ser exactamente como se muestra. Las imágenes son simuladas.

# TABLA DE CONTENIDOS

CONFIGURACIÓN BASICA	2
1. CONECTE LAS CAMARAS BNC	2
2. CONECTE EL RATóN	
3. CONECTE EL CABLE ETHERNET	
4. ConECTE UNA PANTALLA DVI	
5. CONECTE EL ADAPTADOR DE ALIMENTACIÒN	
6. Verifique la imagen de la cámara	
7. ajuste de la hora	ن ن
CONECTANDO LAS CAMARAS	
INSTALACIÓN DEL SOPORTE DE LA CÁMARA	
Conexión y desconexión de cables BNC	
PANEL FRONTAL	
PANEL POSTERIOR	7
DISPOSITIVOS DE CONTROL	8
Control remoto	8
NAVEGACION EN EL SISTEMA	
Control por ratón	
Navegación mediante el control remoto	
Acceso rápido a la información del sistema	
USANDO EL SISTEMA	
Encendido y apagado del sistema	
Ingreso al sistema	
Salirse del sistema	
usando el teclado virtual	
Los menús en pantalla	
Cambiar los modos de visualización	
Utilizando la secuencia automática	
Menú rápido	
Entendiendo el menú rápido	
Búsqueda de video	
BUSCANDO EL VIDEO POR TIEMPO	
BÙSQUEDA DE VIDEO POR EVENTO	
CONTROLES DE REPRODUCCION DE VIDEO	
ARCHIVADO DEL VIDEO	
Viendo el vídeo archivado	
Controles de reproducción de respaldo	
Grabación por pánico	
Búsqueda de video grabación por pánico	
Ajuste de la hora	25

Sincronización automática de la hora	
Horario de verano	
GRABACION	
Grabación continua	
Grabación por movimiento	26
Grabación por alarma	27
Grabación por pánico	27
Grabación por audio	27
CONFIGURACION DE LOS VALORES DE GRABACION	28
Ajuste de Tiempo de Pre y Post Evento de la grabación	
CONFIGURACIÓN DE LOS MODOS DE GRABACIÓN (grabación Simple)	
Habilitar el modo de grabación simple	
Configure la calidad de la grabación , resolución en pantalla y tasa de cuadros	30
Configuración de grabación por horarios	
Consejos para los horarios	
CONFIGURACION DE LOS MODOS DE GRABACIÓN (GRABACION AVANZADA)	
Habilitando la grabación avanzada	
Personalizando la calidad de la grabación	
Personalizando el tipo de grabación (modo diario)	
CONFIGURANDO LA GRABACIÓN POR PÁNICO	
CONFIGURACION DE LOS VALORES DEL SISTEMA	
Descripción de la configuración del sistema	
PANTALLA	
lengüeta del OSD	
Ajuste de las opciones del OSD (despliegue en pantalla) :	
Cambiando los valores del movimiento, alarma emergente, Spot y secuencia:	
CámAra	
lengüeta título cámara	
Habilitando el modo oculto	
lengüeta de AJUSTE DE COLOR(Color Setup)	
Ajuste de brillo y color de la cámara	
configuracion PTZ (ptz Setup)	
Configuración del PTZ	
OPCION DE SENSOR POR MOVIMIENTO	
Configuración de la sensibilidad del sensor por movimiento	
OPCION de Camera Mode ( modo de cámara )	
SONIDO	
OPCIóN de Audio	
Habilitando el audio del sistema en la red	
Opcion de zumbador (Buzzer)	
Desactivación de los beeps "pitidos" del sistema	
SISTEMA ( SYSTEM)	
OPCION DE FECHA/HORA (date/Time)	
Configuración de fecha y hora del sistema	
Configuración de sistema de formato de fecha y formato de tiempo de 24H vs. 12HR	
Activación y desactivación de horario de verano	
,	

Ajuste de zona horaria	
OPCION DE RED	
Habilitación de DDNS y DHCP	
Configurando los valores de DDNS	
Auto redireccionamiento de puertos	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
lengüeta del correo (Mail )	
Configure su sistema para enviar correos electrónicos de notificación	
lengüeta de administrador de usuario	
Configuración de las opciones de notificación por correo electrónico	
Configuración de cla expiración de la duración de la contraseña	
Adición de nuevos usuarios	
Viendo la información del sistema	
Cambiando en nombre del sistema	
Actualización del Firmware del sistema	
Restaurar valores predeterminados del sistema	
Valores de fábrica	
Datos del sistema	52
Contraseña	52
CONTROL DE DISPOSITIVOS	
Event/Sensor	54
Alarm Input	54
Alarm Output	
Pérdida de video CH 1~8 -Envía la salida de alarma cuando un evento por pérdida de video s	
(configurar en APAG/ENC)	
Buzzer Out	
E-mail Notification	
Opciones de Comportamiento	
Configuración de la acción	
ADMINISTRACION DEL DISCO	56
USANDO EL WEB REMOTE VIEWER (MONITOREO REMOTO MEDI	ANTELA.
Web)	
Conexión local al Web Remote Viewer	
Contentándose al Web Remote Viewer usando DDNS	
WEB REMOTE VIEWER (MONITOREO REMOTO MEDIANTE LA	Web) 60
Requerimientos del sistema	60
Inicio de sesión en el Web Remote Viewer	
CONFIGURACION DEL MONITOREO REMOTO	
Monitoreo avanzado usando DDNS	
MONITOREO REMOTO AVANZADO USANDO DDNS	65
Que es lo que necesito?	65
Como encontrar mi direcciones IP y MAC?	
Reenvío del puerto del router	
ASISTENTE DEL AUTO PORT FORWARDING DE LOREX	
Instalación	68
Obtener su número de modelo y versión del enrutador	
Ejemplo	

Configuración	70
Puesta de marca inicial: Seleccione el lenguaje	70
Paso 1: Rellene ( listar) la base de datos del enrutador	
Paso 2: Ingrese los valores de su enrutador	71
Paso 3: Actualize los valores de su enrutador	72
Paso 4: Pruebe su conexión	
Configuración del múltiples enrutadores	72
Escenario A: Combinación enrutador/Modem + enrutador	
Escenario B: Enrutadores múlitples	
Usted puede tener dos o más enrutadores en su red	
Abrir su cuenta DDNS	
Como habilitar el DDNS en mi sistema ?	
Habilitando el DDNS & DHCP	78
Lista de comprobación en la red	79
MONITOREO REMOTO EN DISPOSITIVOS MOVILES	
Antes de empezar	81
Ver su DVR desde su iPhone	
Interfase del Web Remote Viewer para el iPhone	
Ver su DVR desde su BlackBerry 3G	
ANEXO A: ESPECIFICACIÓNES DEL SISTEMA	
ANEXO B: REEMPLAZO DEL DISCO DURO	. 89
ANEXO C: COMO USAR LA CALCULADORA DE ALMACENAMIENTO	
	. 73
ANEXO D: HABILITACION DE NOTIFICACIONES	
POR CORREO ELECTRONICO	. 94

# **EMPEZANDO**

El sistema viene con los siguientes componentes:



**GRABADORA DE VIDEO DIGITAL** 



**CONTROL REMOTO** 



**RATÓN** 



**CABLE ETHERNET** 












GUÌA DE INICIO RAPIDO, MANUAL, (MANUAL ELECTRÓNICO EN CD)


EL TAMAÑO DEL DISCO DURO, NÚMERO DE CANALES Y LA CONFIGURACIÓN DE CÁMARA PUEDE VARIAR SEGÚN EL MODELO. POR FAVOR, CONSULTE EL PAQUETE PARA DETALLES DE CONTENIDOS ESPECÍFICOS. REVISE SU PAQUETE PARA CONFIRMAR QUE HAYA RECIBIDO EL SISTEMA COMPLETO, INCLUYENDO TODOS LOS COMPONENTES QUE SE MUESTRAN ARRIBA.

# **CONFIGURACIÓN BASICA**

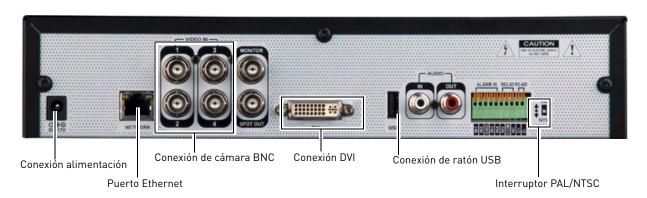


#### 1. CONECTE LAS CAMARAS BNC

• Conecte las cámaras BNC a los puertos BNC en el panel posterior del sistema.

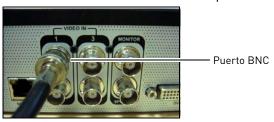


#### 2. CONECTE EL RATÓN

• Conecte el ratón USB al puerto USB en el panel posterior del sistema.

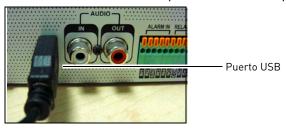


#### 3. CONECTE EL CABLE ETHERNET

• Conecte el cable Ethernet al puerto Ethernet en el panel posterior del sistema.

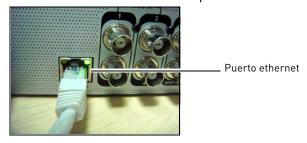


#### 4. CONECTE UNA PANTALLA DVI

• Conecte una pantalla DVI al puerto DVI. Use un convertidor de DVI a VGA para monitores VGA.

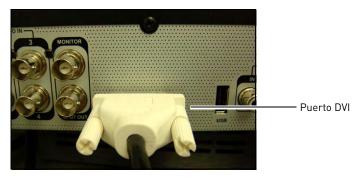

#### 5. CONECTE EL ADAPTADOR DE ALIMENTACIÓN

• Conecte el adaptador de corriente al sistema. Conecte el extremo del adaptador de alimentación a un enchufe de pared o un protector de picos de voltaje..

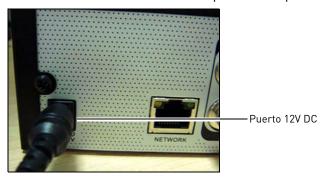

## 6. VERIFIQUE LA IMAGEN DE LA CÁMARA

- Compruebe la calidad de la cámara de vídeo antes de montar la cámara en un lugar permanente
- Si en su región se utiliza la salida PAL, utilize el interruptor PAL / NTSC en el panel posterior del sistema para cambiar el modo de visualización de su región.

#### 7. AJUSTE DE LA HORA

- Ajuste la hora exacta sistema con la fecha en el vídeo. Los videos con horas no precisas pueden no ser válidos como prueba de vigilancia.
- Para detalles en el ajuste de la hora, ver "Ajuste de la hora" en la página 25.

La contraseña en el sistema por defecto es : 1234

# **CONECTANDO LAS CAMARAS**

Antes de montar las cámaras , pruébelas para asegurarse de que no tengan problemas . Planee por donde va a efectuar el cableado de la cámara , y hacia donde va a apuntar la cámara .

#### Consejos de instalación de la cámara


- 1. Monte la cámara en donde los lentes estén alejados de la luz solar directa e intensa..
- 2. Organice su cableado de manera que no interfieran con los cables eléctricos o líneas telefónicas
- 3. Asegúrese de que el cableado de la cámara no esté expuesto, o sea cortado con facilidad
- 4. Ajuste el ángulo de la cámara de manera que cubra una zona de alto tráfico..
- 5. En lugares de "alto riesgo", tenga múltiples cámaras apuntando la misma área. Esto provee redundancia si la cámara deja de funcionar, o si existen intentos vandálicos para dañar la cámara.
- 6. Monte la cámara en un área que sea visible, pero fuera del alcance.

#### INSTALACIÓN DEL SOPORTE DE LA CÁMARA

1. Monte el soporte de la cámara a la superficie de montaje deseada. Escoja una superficie firme.

**NOTA:** Si usted desea montar el soporte en una pared de yeso, Se recomienda usar tapones para yeso (no incluidos).

2. Agregue la cámara al soporte.

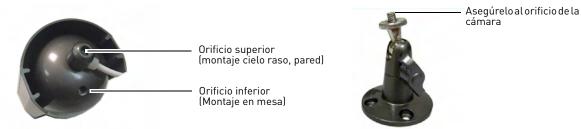

<sup>\*</sup>El modelo de cámara puede no ser exactamente como se muestra.

Figura 1.0 Instalación del soporte de la cámara.

**Acerca del botón de ID:** Existen dos puntos de conexión para algunas cámaras. Asegúre el soporte al orificio superior a soportes de pared o cielo raso. Asegure el orificio inferior del soporte para montarlo en la mesa o pared.







Figura 1.1 Opciones del montaje de la cámara . El modelo de la cámara puede no ser exactamente como se muestra

#### Conexión de las cámaras BNC

Para instalar las cámaras BNC en su sistema:

- 1. Conecte el conector macho de alimentación al cable de extensión BNC al conector hembra de la cámara.
  - Conecte el conector BNC a la cámara .
- 2. Conecte el conector de alimentación hembra al cable de extensión BNC al adaptador de alimentación.
  - Conecte el conector BNC al puerto BNC del sistema.
- 3. Enchufe el adaptador de alimentación al tomacorriente.



Figura 1.2 Diagrama de conexiones BNC.


#### Conexión y desconexión de cables BNC

Un BNC (Bayonet Nut Connector) es un conector especial que se bloquea en la entrada del sistema y no puede accidentalmente quitado.

Para conectar o desconectar un conector BNC:

- Presione firmemente el conector BNC al puerto BNCy gire el conector simultaneamente hacia la derecha para socarlo .
- Para quitar un conector BNC de un puerto BNC, empuje y al mismo tiempo girar el conector hacia la izquierda para soltar el conector BNC .

# **PANEL FRONTAL**

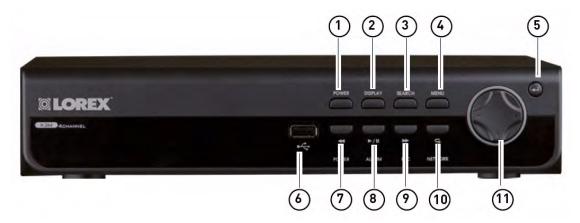

- 1. **Power**: Apaga el sistema.
- 2. **Display**: Cambia los modos de visualización entre un solo canal, modo cuádruple y modo de secuencia
- 3. **Search**: Abre el menú de búsqueda de vídeo.
- 4. **Menu**: Abre el menú rápido.
- 5. Enter: Confirma las selecciones en el menú.
- 6. **Puerto USB**: Lee las llaves de memoria USB para actualizaciones de firmware.
- 7. **REWIND**: Durante la reproducción de vídeo, pulse rebobinar para ver el vídeo en reproducción hacia atrás (-1x 2x,-4x, 8x-,-16x, 32x-y 64x-).
- 8. **PLAY/PAUSE**: Durante la reproducción de vídeo, pulse pausa / reproducción para detener o reanudar la reproducción de vídeo..
- 9. **FAST FORWARD**: Durante la reproducción de vídeo, pulse el avance rápido para ver el vídeo en reproducción hacia delante (1x, 2x, 4x, 8x, 16x, 32x y 64x).
- 10. **RETORNO** ( ): Se sale de la pantalla de selección.
- 11. **Teclado direcciones** : Utilice las teclas de dirección para navegar por los menús del sistema .

# **PANEL POSTERIOR**

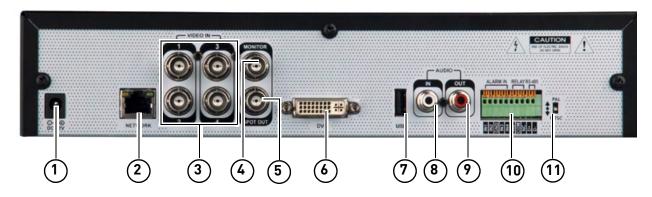


Figura 1.4 Panel posterior del sistema (se muestra el modelo de 4 canales ).

- 1. **DC 12V**: Puerto para el cable de alimentación de 12V (incluido).
- 2. **PUERTO ETHERNET**: Conecte el cable Ethernet para conectar el sistema al enrutador o switch (no incluido).
- 3. VIDEO IN: Puertos de entrada de cámaras para cámaras BNC; (se muestra el modelo de 4 canales).
- 4. **MONITOR**: Salida BNC (superior) para conectar el sistema a un monitor secundario o DVR.
- 5. **SPOT OUT**: salida de monitor spot (inferior). El monitor Spot solamente muestra un canal único de una cámara y no muestra los menús del sistema.
- 6. **DVI**: Salida DVI para conectar el sistema a un monitor DVI (no incluido). Use el adaptador DVI a VGA (no incluido) para conectarse a un monitor VGA en el sistema.
- 7. **Puerto USB**: Conecte un ratón USB para navegar en el sistema.
- 8. **AUDIO IN**: Conecte un dispositivo de audio en la entrada (eje. micrófono amplificado, no incluido).
- 9. AUDIO OUT: Conecte la salidad única de audio t (eje . altavoces, no incluido).
- 10. **Bloque de ALARMA**: Conéctelo a alarmas externas, dispositivos de movimiento, o a una cámara PTZ (Pan Tilt Zoom) al sistema (no incluida).
- 11. **PAL / NTSC** : Cambia la salida de video entre PAL y NTSC.



Mantenga limpia la salida del ventilador en el panel lateral para una apropiada ventilación.

Una ventilación inadecuada puede causar que la unidad se sobrecaliente.

#### **DISPOSITIVOS DE CONTROL**

#### **Control remoto**

- POWER: Presiónelo para encender el sistema ON/OFF (se requiere contraseña).
- 2. Botones de modo del sistema:
  - MODE: N/A.
  - **SETUP**: Abre el menú de configuración de la DVR.
  - ID: Presione para seleccionar el ID de DVR (para controlar múltiples DVRs con un solo control remoto).
  - **F1**: Abre la ventana de información del sistema.
  - F2: N/A.
  - **F3**: N/A
  - REC START: Inicia la grabación por pánico.

Acerca del botón de ID: Cambia el ID para el control remoto para coincidir con el ID del sistema (si ha cambiado). Salir a la pantalla de visualización principal, y pulse el botón ID dos veces para abrir la ventana de ID del control remoto. Presione las teclas numéricas del control remoto para asignar al control remoto un ID y presione la tecla ENTER..

- 3. Botones de navigación / menú:
  - ENTER : Presiónelo para confirmar / selectionar las opciones del menú.
  - **RETURN** : Presiónelo para cancelar/de seleccionar una pantalla previa .
  - A: Presiónelo para mover el cursor hacia arriba; incrementa los valores de ciertos opciones del menú.
  - ▼: Presiónelo para mover el cursor hacia abajo; disminuye los valores de ciertos opciones del menú.
  - **◄**: Presiónelo para moverse hacia la izquierda.
  - Presiónelo para moverse hacia la derecha.
  - II : Presiónelo para pausar la reproducción.
  - ◆ : Pulse para aumentar velocidad de reproducción inversa 1X, 2X, 4X, 8X, 16X, 32X, y 64X
  - Pulse para aumentar la velocidad de reproducción hacia adelante 1X, 2X, 4X, 8X, 16X, 32X, y 64X.

#### 4. Botones MENU/ SEARCH / DISPLAY :

- MENU: Abre el menú rápido.
- SEARCH: Abre el menú de búsqueda del sistema.

- DISPLAY: Cambia entre un solo canal y vista de 4 canales.
- 5. Botones de los canales: Pulse para ver los canales individuales en la pantalla completa; presione para ingresar las contraseñas; cuando se ingrese los títulos de la cámara, presione para los caracteres alfanuméricos.
- 6. Botones de audio :
  - + / : Sin uso.
  - AUDIO: sin uso.

#### 7. Botones de modo:

- P/T/Z (Pan, Tilt, Zoom): Presiónelo para abrir el menú de control de PTZ control menu (solo en canales con cámaras PTZ, no incluidas).
- **KEYLOCK**: Presione para abrir la ventana para salirse del sistema (log off).
- **SEQUENCE**: Presione para iniciar/detener el modo de auto secuencia.
- **ZOOM**: N/A
- 8. **ARCHIVE**: Presione para abrir el menú de archivo.

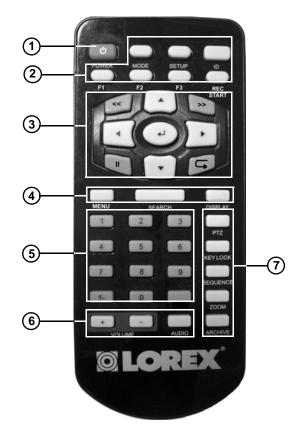


Figura 2.0 Control remoto.

# **NAVEGACION EN EL SISTEMA**

## Control por ratón

El ratón es un dispositivo de control opcional para el sistema.

Para conectar un ratón USB:

- Conecte un ratón USB al puerto USB en el panel frontal **NOTA:** Si se usa un ratón PS/2 (no incluido), se requiere un adaptador PS/2-a-USB (no incluido)
- 1. **Botón izquierda**: Mientras esté en un modo de visualización en pantalla dividida, haga doble click en un canal individual para verlo en pantalla completa, haga doble click de nuevo para volver al modo de visualización de pantalla dividida. Mientras navega en los menús, dele click para seleccionar la opción del menú.

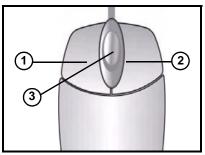


Figura 2.1 Botones del ratón

- 2. **Botón derecho**: Haga clic con el botón derecho en cualquier lugar de la pantalla para abrir el menú rápido.
- 3. Rueda de desplazamiento: N/A

# Navegación mediante el control remoto

Cuando esté navegando en los menús mediante el control remoto , ejecute lo siguiente :

- Presione los botones de ▲▼◀▶ pata mover el cursor en la pantalla
- Presione el botón de **ENTER** ( ) para seleccionar una opción
- Presione el botón de RETURN ( ) para deseleccionar una opción

#### Acceso rápido a la información del sistema

• Para acceder a la información vital del sistema, como la dirección MAC de su sistema y la dirección IP, pulse F1 en su control remoto.

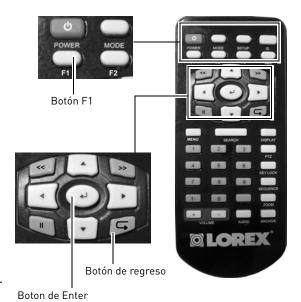


Figura 2.2 Acceso a la información del sistema usando el control remoto.

# **USANDO EL SISTEMA**

Una vez que el sistema está bien conectado, puede encender el sistema e ingresar al sistema

## Encendido y apagado del sistema

Para encender el sistema:

- 1. Conecte el adaptador de 12VDC en el panel posterior del sistema .
- 2. Presione el botón de **POWER** en el panel frontal.
  - El sistema se encenderá.
  - Espere a que el sistema cargue la pantalla principal.

#### Para apagar el sistema:

- 1. Presione el botón de **POWER** en el panel frontal del sistema .
  - Una ventana de confirmación se abre.
- 2. Dele un click a YES para apagar el sistema .

#### o sino

- 1. Dele un click derecho a cualquier área en la pantalla.
  - El Menú rápido aparece.
- 2. Dele click a SHUTDOWN.
  - Una ventana de confirmación se abre .
- 3. Dele click a YES para apagar el sistema.

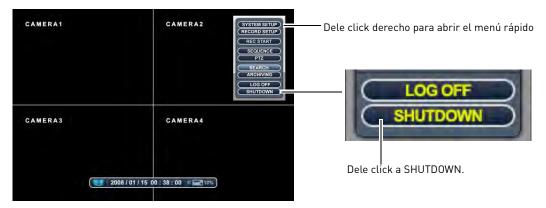


Figura 3.0 Apagado del sistema .



Se recomienda conectar el sistema a un suministro de energía de reserva (no incluido). Unidades de respaldo de energía proporcionan energía a su sistema y cámaras en caso de un fallo eléctrico..

## Ingreso al sistema

Cuando se enciende el sistema ,este ejecuta un chequeo del disco duro e integridad del sistema. Espere que el sistema se inicialize y la ventana principal aparesca antes de operar el sistema .

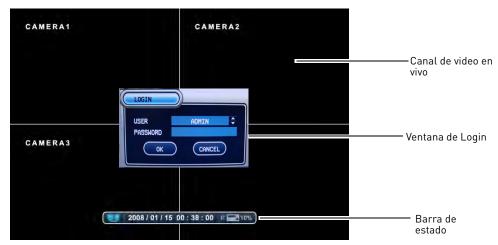


Figura 3.1 Ventana de visualización principal . (Se muestra el modelo de 4 canales ).

**NOTA:** Por defecto la ventana de login esta deshabilitada . Para habilitar la contraseña de login en su sistema , ver "Contraseña" en la página 52.

Para ingresar al sistema (si la contrasená esta habilitada ):

- 1. Dele un click doble al campo en blanco de la contraseña en la ventana de Login.
  - Una ventana con un teclado virtual aparece.

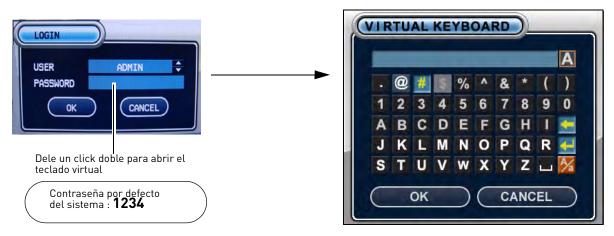



Figura 3.2 Ingresando su contraseña mediante el teclado virtual

- 2. Ingrese 1234 y dele luego un click al botón de OK.
  - El teclado virtual se cierra , y una ventana de Login reaparece .
- 3. Dele click a **OK** en la ventana de Login.

#### Salirse del sistema

Para salirse del sistema:

- 1. Sálgase de la ventana principal de visualización si es necesario .
- 2. Dele un click derecho en cualquier parte de la pantalla .
  - Una ventana de Menú rápido aparece .
- 3. Dele un click a LOGOFF.
  - La ventana de LOG OFF se abre.

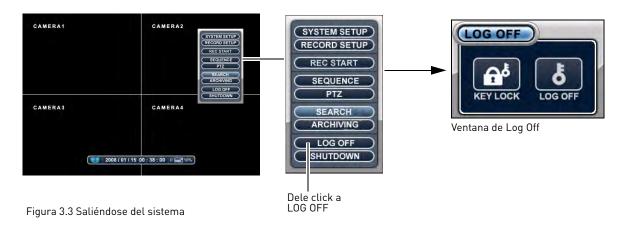

- 4. Dele click a LOG OFF (Log Off).
  - Una ventana de Log off aparece .
- 5. Dele click a **YES** para salirse del sistema.

El sistema deshabilita las opciones de Menú rápido cuando el sistema está desconectado. Puede continuar la visualización de videos continuos cuando el sistema esté desconectado..

**Nota:** La grabación por pánico, secuencia y PTZ permanece habilitada incluso cuando el sistema está desconectado.

#### **USANDO EL TECLADO VIRTUAL**

Use el teclado virtual para ingresar la contraseñas y los títulos de las cámaras en el sistema.

Para usar el teclado virtual:

- 1. Seleccione una letra deseada , número o caracter .
- 2. Presione **ENTER** en el control remoto o en el panel frontal para confirmar su selección; o dele click al botón de **ENTER**.

**NOTA:** Dele click al botón de "**A**"( ) para moverse de las letras mayúsculas a minúsculas .



Figura 3.4 Teclado virtual.

# Los menús en pantalla

Por defecto, el sistema se inicia en modo en vivo cuádruple también llamado modo de visualización principal :

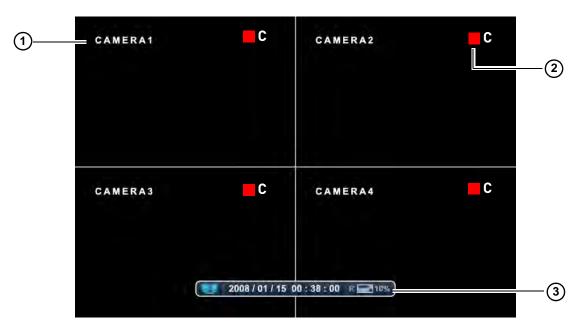


Figura 3.5 Modo de visualización principal (se muestra el modelo de 4 canales).

- 1. Título del canal : Muestra el número del canal o el título.
- 2. Estado de grabación: Diferentes íconos representan los distintos modos de grabación: continuo, movimiento, de pánico y alarma.
  - grabación continua
  - grabación por movimiento
  - P Grabación por pánico
  - A Grabación por alarma

- La grabación continua graba 24 horas al día .
- La grabación por movimiento solo graba cuando la cámara detecta movimiento.
- Grabación por pánico marca el vídeo como un evento de 'Panico', o que permite efectuar búsquedas fáciles.
- Grabación de alarma marca el vídeo cuando se dispara una alarma..

Figura 3.6 Tipos de estados de grabación.

3. Barra de estado: Muestra la hora del sistema, fecha, y estado de la grabación.

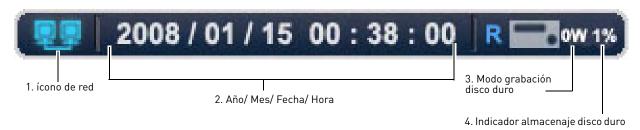


Figura 3.7 Barra de estado del sistema

La barra del sistema le da a usted una visión general de estado del sistema

- 1. Estado de red: Muestra el estado de la conexión de red. Azul = conexión de red está conectado, la conexión de red gris = no está conectado.
- 2. Fecha y Hora: Muestra la fecha y hora actuales en el sistema.
- 3. **Estado del disco duro**: "OW" indica que el sobrescribir el disco está habilitado. Para más detalles, ver "ADMINISTRACION DEL DISCO" en la página 56.
- 4. **Indicador de almacenamiento del disco duro**: Muestra el porcentaje usado del disco duro para el almacenamiendo del video utilizado .

#### Cambiar los modos de visualización

El sistema dispone de varios modos de visualización, así como los modos Auto Secuencia.

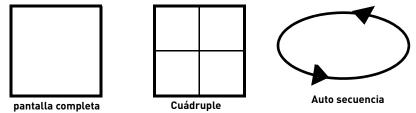


Figura 3.8 Modos de visualización de pantalla.

Para cambiar los modos de visualización :

• Presione el botón de **DISPLAY** varias veces hasta que encuentre el modo de visualización deseado.

#### UTILIZANDO LA SECUENCIA AUTOMÁTICA

La secuencia automática le permite ver los canales en pantalla completa en una secuencia automática. En el modo de secuencia, los canales de la pantalla ciclan en un canal a la vez en modo de pantalla completa .

Para iniciar la secuencia automática:

1. Presione el botón de **DISPLAY** en el panel de control frontal hasta que el ícono de



#### o sino

- Dele click derecho en cualquier parte de la pantalla en la ventana principal de visualización
  - El Menú rápido se abre.
- 2. Dele un click a **SEQUENCE**.

**Nota:** Debe salirse de los menús de configuración del sistema antes de habilitar la secuencia automática.

Para personalizar la duración de la secuencia, ver "lengüeta de Monitor" en la página 38.



Figura 3.9 Habilitación de secuencia automática.

# Menú rápido

El menú rápido le da una visión de conjunto de todos los valores disponibles en el DVR.

Para abrir el Menú Rápido:

 Haga clic derecho en cualquier lugar de la pantalla en la ventana de visualización principal.

**Note:** Siva a configurar el sistema, no puede abrir el Menú Rápido.

#### o sino

1. Pulse el botón MENU en el panel frontal.

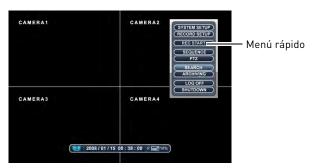


Figura 4.0 Apertura rápida del menú en la ventana de visualización

## Entendiendo el menú rápido

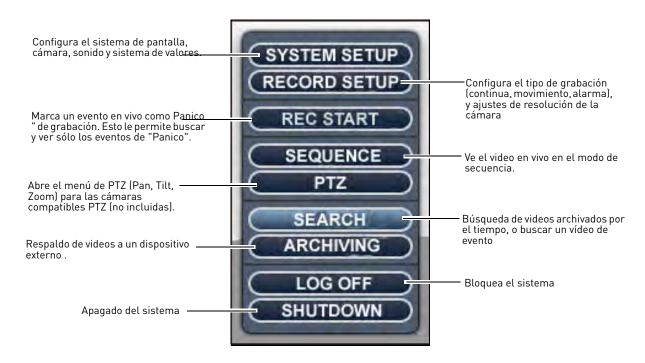


Figura 4.1 Entendiento el menú rápido.

## Búsqueda de video

Usted puede buscar vídeos por el tiempo, o búsqueda de videos de por evento.

Para abrir el menú de Search:

- 1. Haga click derecho en la ventana de visualización principal para abrir el menú rápido.
- 2. Dele click al botón de SEARCH
  - La ventana de Search se abre .

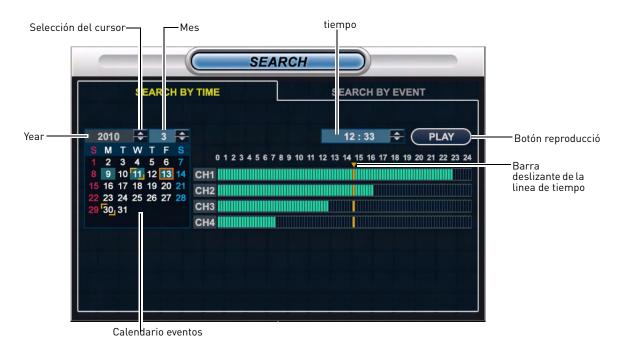


Figura 4.2 disposición de la ventana de búsqueda

#### **BUSCANDO EL VIDEO POR TIEMPO**

La búsqueda de vídeo de tiempo es útil si se sabe la fecha aproximada y el tiempo en que se produjo un evento.

Para buscar un evento por el tiempo:

- 1. Haga click derecho en la ventana de visualización principal para abrir el menú rápido.
- 2. Dele click a botón de SEARCH
- 3. La ventana de Search se abre.
- 4. En el calendario de eventos, seleccione el año y mes usando los cursores de selección
- 5. Haga click en la fecha en que ocurrió el evento.

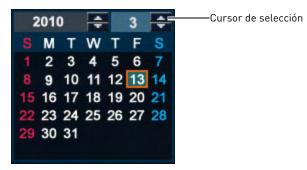


Figura 4.3 Calendario de eventos.

- La fecha se marca con una caja color naranja.
- 6. Haga doble click sobre la hora, minuto y segundo se produjo el evento para introducir la hora.
  - Un número de ventana se abre cada mes cuando le da un click doble en la hora, minutos y segundos .



Figura 4.4 Ajustando la búsqueda de tiempo del video.

• Introduzca el valor deseado y haga clic en el botón de OK para guardar la configuración. O sino



Arrastre la barra deslizante de la linea de tiempo para ajustar la hora

Figura 4.5 Ajustando el tiempo usando la barra deslizante de la linea de tiempo

- Arrastre la barra deslizante de la linea de tiempo para ajustar el tiempo . *O sino*
- Dele click a hora/minuto y luego use el cursor de selección para ajustar los valores .
- 7.Dele click a PLAY para ver el video.
- La ventana de reproducción de video se abre .

## **BÙSQUEDA DE VIDEO POR EVENTO**

La búsqueda de vídeo de eventos le permite ordenar los sucesos de vídeo por categoría. Por ejemplo, si desea ver todos los eventos donde la cámara detecta movimiento, puede buscar por movimiento.

Para realizar una búsqueda de un vídeo por evento:

- 1. Haga clic derecho en la ventana de visualización principal para abrir el menú rápido.
- 2. Dele click al botón de SEARCH
  - La ventana de Search se abre .
- 3. Dele click a la opción de SEARCH BY EVENT.
  - La ventana de Search By Event se abre .



Figura 4.6 Ventana de Search by Event.

- 4. Bajo SEARCH BY TIME, seleccione el rango de la fecha y hora del evento occurrido.
  - Dele click en hora, mes, año, tiempo, y luego use ▲▼(cursores de selección) para ajustar los valores.

#### 0 sino

- Haga doble clicK en la hora, mes, año, hora de utilizar la ventana de números para introducir el valor.
- 5. Seleccione el canal que usted desea buscar bajo (canales 1~4)
- 6. Bajo SEARCH BY EVENT, seleccione el tipo de evento que usted desea buscar para.
  - Buscar por : Alarma, movimiento, continua, otros.
- 7. Dele click a START para empezar la búsqueda de video .
  - Los tipos de eventos se listan en el Log.

8. Dele un click doble en la fecha u hora del evento para inciar la reproducción.



Figura 4.7 Inicio de la reproducción de video .

#### CONTROLES DE REPRODUCCION DE VIDEO

Los controles de reproducción de vídeo le permiteN navegar a través del vídeo. La ventana de reproducción se abre al iniciar o reproducir en el menú de Search.

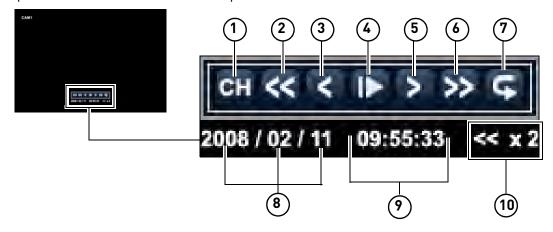


Figura 4.8 Controles de reproducción de video

- 1. **Lista de canales**: dele click para ajustar la vista de reproducción (vista de canal único, o cuádruple).
- 2. Aumenta la velocidad de reproducción inversa: Acelera la reproducción hacia atrás
- 3. Retrocede la reproducción: Ver vídeo hacia atrás.
- 4. Reproducir / Pausa: Haga clic una vez para reproducir . Haga clic de nuevo para hacer una pausa.
- 5. Reproducción hacia delante: Mira el video hacia adelante en velocidad normal (1x).
- 6. Aumenta la velocidad de reproducción hacia delante: Avance rápido reproducción de vídeo
- 7. **Salida del modo de reproducción** : Se sale de la pantalla de reproduccion y regresa al modo de visualización principal del sistema .
- 8. **Fecha**: Se muestra por defecto como año, mes, fecha.
- 9. Línea de tiempo de video: Muestra la hora actual del evento siendo reproducido.
- 10. **Indicador de velocidad de reproducción de video**: Muestra de avance y retroceso velocidad de reproducción.

## **ARCHIVADO DEL VIDEO**

El sistema le permite archivar tus videos a un medio externo como un dispositivo de memoria USB o un disco duro externo.

#### Equipo requerido:

- Una llave USB de memoria vacia (se recomienda hasta 2 GB ) o un disco duro externo USB Parea respaldar el video en un dispositivo externo :
- 1. Inserte una memoria USB vacia o un disco duro USB en el puerto USB en el panel frontal del sistema.
- 2. Haga click derecho en cualquier área de la ventana de visualización principal para abrir el menú rápido.
- 3. Dele click a ARCHIVING
  - La ventana de archivado se abre .



Figura 5.0 Menú de archivado.

- 4. Al lado de los campos de **FROM y TO** , seleccione el año, mes, fecha y hora que desea respaldar.
  - Dele click al valor deseado y use los botones de 🗲 para ajustar los valores.

#### 0 sino

- Dele un click doble a año, mes, fecha, tiempo y use la ventana de números para ingresar el valor.
- 5. Al lado de CH1, CH2, CH3, CH4, seleccione los canales que desea respaldar.
- 6. Al lado las casillas de **Include Audio** y **Include Log**, seleccione ya sea si quiere que en el respaldo se incluya el audio y el log del sistema.
- 7. Al lado de **DEVICE**, seleccione el dispositivo de respaldo usando los botones de 🔁 .
- 8. Al lado de MODE, selecccione **ERASING & BURNING** para formatear la memoria USB antes de respaldar los contenidos del video .
  - Seleccione BURNING para respaldar el video en una memoria USB.
- 9. Dele click a **START** para iniciar el respaldo de video.

#### Viendo el vídeo archivado

Una vez que haya sido respaldado el video en su memoria USB o disco duro, usted puede ver el video en su computadora. El sistema incluye un reproductor de video propietario llamado **Backup Player**. Use el reproductor Backup Player para reproducir el video archivado en el dispositivo USB.

#### Prerequisitos:

• Un puerto libre USB

Para ver videos archivados en su unidad de memoria USB / o disco duro USB:

1. Inserte la llave con memoria USB o disco duro USB al puerto USB de su computadora.



Figura 5.1 Ventana de auto-reproducción en Windows Vista/7.

- 2. Busca en tu sistema el dispositivo USB.
  - En Windows XP: Haga doble click en Mi PC y haga doble click en el directorio de disco extraíble (o el nombre de su disco duro USB).


En Windows Vista/7: Una ventana de reproducción automática emerge . Haga click en "Abrir carpeta para ver archivos" para buscar el dispositivo USB.

• Haga doble click en la carpeta llamada ARCHIVE \_XXXXXXX (donde X es la fecha, año, hora) en la memoria USB / directorio del disco duro.



Figura 5.2 Directorio del dispositivo USB .

- 3. Dele un click doble a **setup.exe** para instalar el codec del video.
  - Siga las instrucciones que aparecen en pantalla e instale el códec de vídeo.

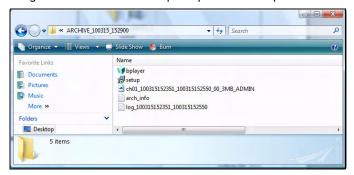

#### La carpeta USB contiene :

- **bplayer** (Reproductor de respaldo): Reproductor de video propietaro.
- setup.exe: Video códec necesario para ver el vídeo.
- arch\_info.txt: Un registro técnico del vídeo archivado.
- Archivo de video AVI : se muestra como "Ch01\_XXXX donde CH01 .....", depende de qué canal ha elegido para el respaldo.
- Archivo Log: Muestra en que tiempo el archivo fue creado, y por cual usuario.

Figura 5.3 Contenido del reproductor de video .

- 4. Dele un click doble en **bplayer.exe** para inciar el reproductor de video .
  - El reproductor de respaldo de abre .



Figura 5.4 Interfase del reproductor de respaldo.

- 5. Dele un click al botón de Browse en la esquina inferior derecha (Figura 5.4).
  - Una ventana de "Open" aparece.
- 6. Dele un click doble en el archivo de video.
  - Una notificación de Watermark (firma digital) aparece en la ventana.
- 7. Dele un click a **YES** para inciar la reproducción de video.

**Nota:** De forma predeterminada, la ventana con la opción "Opense abre automáticamente en el mismo directorio donde se encuentra el archivo de vídeo. Si este no es el caso, buscar manualmente el archivo de vídeo.

### Controles de reproducción de respaldo

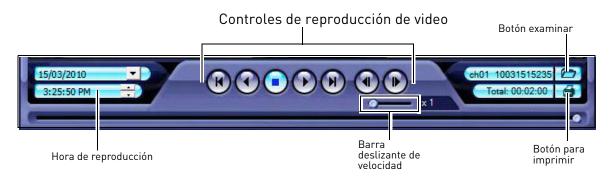


Figura 5.5 Control de reproductor de respaldo.

- En la pantalla de tiempo de reproducción, usted puede introducir manualmente el tiempo a que desea ir.
- Utilice el botón de Print para imprimir una captura de pantalla del vídeo actual que se esté reproduciendo. Detenga el vídeo antes de pulsar el botón Imprimir.
- Haga click en el botón de captura de pantalla en la esquina superior izquierda del reproductor para imprimir una imagen BMP (mapa de bits) o JPG (JPEG).

## Grabación por pánico

El video grabado por pánico marca "Panic", en las grabaciones de vídeo con la configuración de calidad más alta calidad. Se marcan como un video de "Panic" y le permite buscar el video como una grabación de pánico.

Para iniciar la grabación de pánico con el ratón:

- Haga click derecho en cualquier parte en la ventana de visualización principal para abrir el menú rápido.
- 2. Haga click en START REC. El icono de grabación en la esquina superior derecha de la canal cambia a P (Panic).
- Para salirse de la grabación de pánico, haga click para abrir el menú rápido y haga clic en REC START para detener la grabación de pánico.

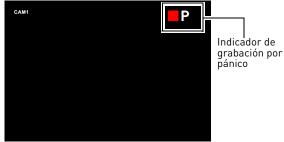


Figura 5.6 Grabación por pánico.

Para iniciar la grabación de pánico con el control remoto:

- 1. Pulse el botón REC START en modo de visualización (debe salirse de todos los menús del sistema).
- 2. Pulse el botón REC START para detener la grabación de pánico.

## Búsqueda de video grabación por pánico

Una vez que ha "marcado" los eventos de pánico, puede buscar en su archivo de vídeo por eventos de vídeo "panic".

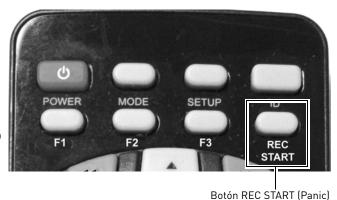


Figura 5.7 Disparo de grabación de pánico con el control remoto.

Para buscar la grabación de vídeo por pánico:

- 1. Haga click derecho en la ventana de visualización principal para abrir el menú rápido.
- 2. Dele click a botón de SEARCH
  - La ventana de Search se abre .
- 3. Dele click a **SEARCH BY EVENT**.
  - La ventana de Search By Event se abre .



Figura 5.8 Menú de búsqueda listando un evento de pánico en el log.

4. Haga doble clic en el campo que muestra una grabación por "pánico" para iniciar la reproducción.

## AJUSTE DE LA HORA

Ajuste la hora antes de grabar. El sello de hora impreciso en los vídeos reduce la eficacia de vigilancia por vídeo como prueba tangible. El tiempo se puede sincronizar con un servidor de tiempo de red, o se puede ajustar manualmente...

#### Para ajustar la fecha y hora :

- 1. Haga click derecho en cualquier parte en la ventana de visualización principal para abrir el menú rápido.
- 2. Dele click a SYSTEM SETUP.
  - La ventana de configuración del sistema se abre.

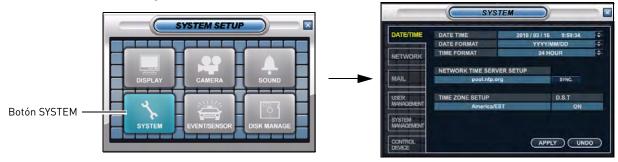


Figura 6.0 Menú de configuración de sistema.

- 3. Dele click a (sistema).
  - La ventana de System se abre.
- 4. Al lado de **DATE TIME**, dele click a el tiempo (yyyy/mm/ dd; hh/mm/ss) y ajuste los valores usando los botones

de 🖨

#### o sino

- Haga doble click en los valores para abrir la ventana de números para introducir los valores.
- 5. Al lado de **DATE FORMAT**, use el botón de ajustar el formato de la fecha.
- 6. Dele click a **APPLY** para guardar los valores.

#### **ATENCION**

Si la hora guardada es anterior a la hora actual en el sistema, se le advertirá que los datos superpuestos serán borrados.

Dele click a **YES** (si)para aceptar los cambios .Permita unos momentos para que los datos del video superpuesto se borren.

#### Sincronización automática de la hora

• Dele click al botón de sync para sincronizar la hora con un servidor horario. Usted debe conectar el sistema a Internet para sincronizar la hora del sistema.

#### Horario de verano

• Para habilitar el horario de verano , bajo **D.S.T**, seleccione **ON** usando el botón de luego dele click a APPLY.



## **GRABACION**

De forma predeterminada, el sistema está configurado para grabar continuamente durante al inicio cuando se conecta una cámara . Es muy recomendable mantener la grabación continua en todo momento.

El sistema puede realizar grabación continua, grabación de movimiento, grabación de alarma y grabación por pánico. Puede establecer un programa de grabación diario o semanal personalizado utilizando estos modos de grabación. Para detalles ver "CONFIGURACION DE LOS VALORES DE GRABACION" en la página 28.

## Grabación continua

Por defecto, todos los canales de la cámara están habilitados con la grabación continua. Durante la grabación continua, la letra "C" aparece en la esquina superior derecha de cada canal.



Figura 6.1 Grabación continua.

## Grabación por movimiento

El sistema sólo grabará cuando el movimiento es detectado por una cámara. Cuando el movimiento de grabación está activado, una "M" en la esquina superior derecha de cada canal indica que el sistema está grabando. Se puede establecer el pre y post tiempo de grabación en el menú registro de Operaciones.

Para detalles , ver "CONFIGURACIÓN DE LOS MODOS DE GRABACIÓN (grabación Simple)" en la página 29.



Figura 6.2 Iconos de la grabación por movimiento (inactivo y activo)

## Grabación por alarma

Cuando una entrada de alarma se activa, el sistema continúa grabando, pero también se pueden aplicar los parámetros de grabación únicos que se pueden establecer en el menú de alarma. También se puede configurar el sistema para activar una salida de alarma. Por ejemplo, si un sensor de ventana (no incluido) conectado al bloque de entrada de alarma en el panel trasero se activa, el sistema comienza la grabación de alarma. El sistema al mismo tiempo activa una sirena externa (no incluida) conectada al bloque de salida de alarma en el panel posterior.

Para detalles , ver "Alarm Input" en la página 54.

## Grabación por pánico

Pulse el botón REC START en el control remoto o haga click en la ventana de visualización principal, y haga clic en REC START. La grabación por pánico se ajusta a los parámetros de mayor calidad de grabación disponible en el sistema. Una "P" aparece en la esquina superior derecha durante la grabación por pánico. Para obtener más información sobre cómo activar la grabación de pánico, ver "Grabación por pánico" en la página 23.



Figura 6.3 Icono de grabación por pánico (esquina superior derecha)

## Grabación por audio

El sistema puede grabar un canal de audio. Usted deberá contar con una cámara o un micrófono de audio auto activada y autoalimentada conectada a su sistema para usar esta función (no incluido). Puede activar / desactivar la grabación de audio en el menú de grabación Continuous/ Motion . Para detalles , ver "SONIDO" en la página 42.

# CONFIGURACION DE LOS VALORES DE GRABACION

Para accesar el menú de grabación :

- 1. Haga click derecho en la ventana de visualización principal.
  - El menú rápido se abre .



Figura 7.0 Abriendo el menú rápido.

- 2. Dele click a RECORD SETUP.
  - El menú de configuración de RECORD se abre .



Menú de configuración de grabación

Figura 7.1 Abriendo la ventana la configuración de la grabación.

## AJUSTE DE TIEMPO DE PRE Y POST EVENTO DE LA GRABACIÓN

Después de que un evento se haya producido en el sistema, como lo es un evento de movimiento, se puede configurar el número de segundos antes y después para que el sistema continue grabando.

Para configurar los tiempos de Pre y Post en la grabación de eventos:

- 1. .Haga click derecho en la ventana de visualización principal
  - La ventana de menú rápido se abre .
- 2. Dele click a RECORD SETUP.

- El menú de Record Setup se abre.
- 3. Al lado de **PRE EVENT RECORDING TIME**, use los botones de para ajustar el tiempo de grabación del pre-evento en segundos (1~5 segundos).
- 4. Al lado de **POST EVENT RECORDING TIME**, use los botones de para ajustar el tiempo de post-evento en segundos (5~180 segundos).
- 5. Dele click a APPLY para quardar sus valores.

## CONFIGURACIÓN DE LOS MODOS DE GRABACIÓN (GRABACIÓN SIMPLE)

Usted puede personalizar el tiempo en que el sistema grabe para los modos continuo, movimiento o alarma.

- La grabación de modo continuo se fija en el sistema para grabar en un modo repetitivo, sin importar si la camara captura cualquier movimiento.
- La grabación por movimiento solamente graba cuando la cámara detecta movimiento.
- La grabación por alarma marca el video como un evento de "Alarm" cuando un sensor externo (no incluido) es conectado en el bloque de alarma cuando el sistema es disparado.

Para configurar el tipo del modo de grabación durante un tiempo particular :

## Habilitar el modo de grabación simple

- 1. Haga click derecho en la ventana de visualización principal.
  - El menú rápido aparece.
- 2. Dele click a RECORD SETUP
  - El menú de configuración de Record se abre.



Figura 7.2 Habilitando el modo de grabación simple.

3. Al lado de **RECORDING MODE**, seleccione **SIMPLE** (por defecto) usando los botones 💼 .



APPLY 4. Dele click a para quardar los valores.

#### Configure la calidad de la grabación, resolución en pantalla y tasa de cuadros

- 1. Dele click a **SIMPLE RECORDING** en la izquierda.
  - La ventana de Simple Recording aparece.



Figura 7.3 Configuración de la grabación - Grabación de modo simple.

2. Al lado de **RECORD QUALITY**, seleccione la calidad de la grabación del video

(bajo,estándar,alta, más alta ) usando los botones 💼 .



3. Al lado de **RECORD SIZE**, seleccione la resolución de video en que la cámara grabará usando

los botones

- Resoluciones de grabación: 352 x 240 a 30 CPS / 704 x 240 a 15 CPS / 704 x 480 a 7 CPS /
- 4. Al lado de FPS (CPS), seleccione la tasa de cuadros de video de las cámaras usando los



Nota: Los valores de la grabación aplicados en los pasos 2 a 4 son globales y se aplican a todas las cámaras . Para configurar cada cámara individualmente , usted debe cambiar la modo de configuración a grabación avanzada (Advanced Recording). Para detalles , ver "CONFIGURACION DE LOS MODOS DE GŘABACIÓN (GRABACION AVANZADA)" en la página 31.

### Configuración de grabación por horarios

Arrastre el cursor del ratón en grabación por horarios (Recording Schedule) para seleccionar la duración que usted desea habilitar el tipo de grabación.

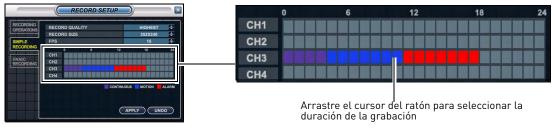


Figura 7.4 Configurando la duración en la grabación por horarios.



Figura 7.5 Menú emergente de grabación

Un tipo de grabación emergente se abre.
2.Seleccione el tipo de grabación que usted desea habilitar (continua, movimiento, alarma).
3.Dele click a **OK** para guardar la configuración.

### Consejos para los horarios

• Personalize la grabación por horarios de acuerdo al tráfico en una zona determinada. Por ejemplo, si monitorea el estacionamiento con vacantes y con tráfico

ligero , considere la posibilidad de grabación de movimiento. Esto reduce el espacio de almacenamiento de vídeo, y permite a la cámara grabar sólo cuando hay movimiento.

• Personalize la grabación por horarios cuanto tenga mucha actividad . Por ejemplo, puede que sólo se quiera grabación continua durante el día para vigilar una zona de alto tráfico.

## CONFIGURACION DE LOS MODOS DE GRABACIÓN (GRABACION AVANZADA)

La grabación avanzada le permite personalizar de que forma en la cámara graba dependiendo de la hora en el día. Por ejemplo, se puede hacer que la cámara 1 grabe con una resolución más alta durante el día, y grabe en una resolución más baja en la noche. También se puede configurar el tipo de grabación de cada cámara en su grabación dependiendo de la hora del día. Usted puede programar el modo de grabación avanzada diaria o semanal.

Los valores de la grabación diaria se aplican la misma configuración de la grabación los 7 días de la semana. La configuración de la grabación semanal se pueden personalizar para cada día de la semana.

Para configurar el modo de grabación avanzada (Advanced Recording):

#### Habilitando la grabación avanzada

- 1. Haga click derecho en la ventana de visualización principal.
  - El menú rápido se abre.
- 2. Dele click a RECORD SETUP .
  - El menú de configuracion de grabación ( record) se abre .
- Al lado de RECORDING MODE, seleccione ADVANCED usando los

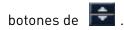






Figura 7.6 Habilitando el modo avanzado de grabación .

• La opción de **SCHEDULE MODE** está ahora habilitada . Para detalles de como configurar el modo de horarios semanal , ver "Personalizando la grabación (modo semanal )" en la página 35.

• La lengüeta de **ADVANCED RECORDING** aparece a la izquierda.



Figura 7.7 Habilitando la grabación avanzada .

- 5. Dele click a **ADVANCED RECORDING** en la izquierda.
  - El menú de grabación avanzada (Advanced Recording) se abre.



Figura 7.8 Personalizando la calidad de la grabación .

## Personalizando la calidad de la grabación

Usted puede personalidad la calidad de la grabación dependiendo de la hora del día. Por ejemplo , usted puede querer que sus cámaras graben a la calidad mas alta durante las 9:00am y 4:00pm, y reduzca la calidad de video después de las 4:00pm para conservar espacio de almacenamiento.

Para personalizar la calidad de video :

1. Arrastre el cursor de su ratón a los largo de la línea de tiempo de la grabación y seleccione la hora deseada que usted desea personalizar en la calidad de la grabación .

• Una ventana con la calidad de grabación se abre



Figura 7.9 Configurando la calidad de la grabación .

- 2. Para cada cámara , personalize lo siguiente usando los botones de :
  - Tamaño(Size): Personaliza la resolución del video
  - **CPS ( Cuadros por segundo)** : Ajusta la tasa de cuadros de video . Las tasa de cuadros más altas le brindan un video más continuo pero incrementa el tamaño del video .

Note: el indicador de tasa de cuadro muestra los cuadros restantes cuando usted lo asigna a las cámaras.

- Calidad (Quality): Ajusta la calidad del video . La calidad de video mas alta crea mejores imagenes de video pero incrementa el tamaño de las mismas .
- Audio: Habilita o des-habilita el audio (cámaras con capacidad de audio solamente ).
- Alarm: Enable or Disable external alarm devices (not included).
- 3. Dele click a **OK** para guardar los cambios. Repítalo si es necesario para diferentes tiempos.

## Personalizando el tipo de grabación (modo diario)

Después de personalizar la calidad de la grabación de cada cámara , usted puede asignarle a cada cámara el tipo de grabación . Por ejemplo, usted puede quiere que la Cámara 1 grabe con grabación continua entre las 9:00 am hasta las 11:00 am. Luego usted puede querer que la Cámara 1 grabe con detección por movimiento entre las 11:30 am hasta 3:00 pm.

Para personalizar el tipo de grabación de la cámara modo diario :

- 1. Dele click a **ACTIVATION**.
  - La ficha de Activation se abre.

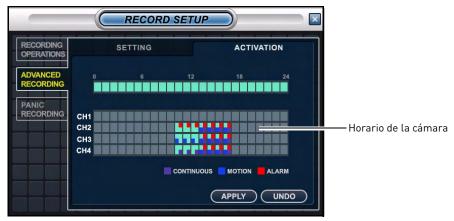


Figura 7.10 Personalizando el tipo de grabación de la cámara (modo diario).

- 2. Arrastre el cursor de ratón al horario de la cámara (Camera Schedule) para seleccionar el rango del tiempo de un evento de grabación particular a que tenga lugar.
  - Una ventana de grabación emergente se abre .



Figura 7.11 Menú emergente de grabación .

- 3. Seleccione el tipo de grabación (continuo, movimiento, alarma) y dele click a **OK**.
- 4. Dele click a PPLY para guardar la configuración .
- 5. Repita el proceso si es necesario.

## Personalizando la grabación (modo semanal )

Para personalizar el tipo de grabación de la cámara a modo semanal:

- 1. Dele click a **RECORDING OPERATIONS** a la izquierda.
- 2. Al lado de **RECORDING MODE**, seleccione **ADVANCED** usando los botones de ...



3. Al lado de **SCHEDULE MODE**, seleccione **WEEKLY** usando los botones de  $\blacksquare$  .



- 4. Dele click a PPLY para guardar la configuración.
- 5. Dele click a **ADVANCED RECORDING** en la izquierda.
- 6. Dele click a la ficha de ACTIVATION.
  - La lengüeta de Activation se abre .

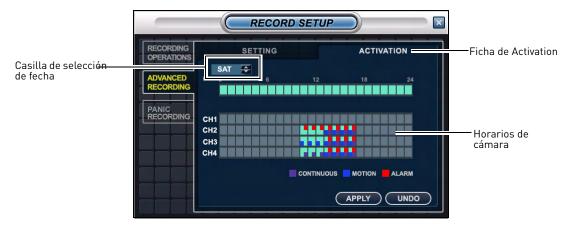


Figura 7.12 Personalizando el tipo de grabación de cámara (Modo semanal).

- 7. En la casilla de selección de fecha, seleccione el dia que usted desea aplicar los valores.
- 8. Arraste el cursor del ratón al horario de la cámarapara seleccionar el rango de tiempo que usted quiere de un evento en particular tome lugar.
  - Una ventana emergente de grabación se abre



Figura 7.13 Menú de grabación emergente.

- 9. Seleccione el tipo de grabación (continua, movimiento, alarma) y dele click a **OK**.
- para guardar los cambios. 10. Dele click a
- 11. Repita el proceso si es necesario.

## CONFIGURANDO LA GRABACIÓN POR PÁNICO

La grabación por pánico le permite a la cámara cambiar al modo de "pánico", y marca el vídeo como un evento de pánico. Cuando una cámara está en modo de pánico, se ajusta automáticamente a los parámetros de grabación y la grabación con una calidad de vídeo superior. Se puede personalizar la calidad de la grabación de la cámara en la grabación de pánico para satisfacer sus preferencias

Para configurar los valores de grabación manual :

- 1. Haga click derecho en la ventana de visualización principal.
  - El menú rápido se abre.
- 2. Dele click a RECORD SETUP
  - El menú de configuración de la grabación se abre .
- 3. Dele click a **PANIC RECORDING** en la izquierda.
- 4. El menú de grabación por pánico (Panic Recording) se abre.

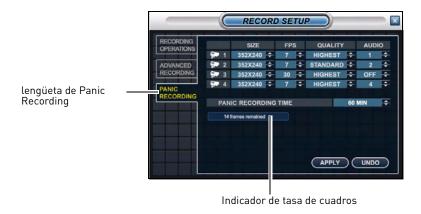


Figura 7.14 Configurando los valores de grabación manual.

5. Para cada cámara , personalize lo siguiente usando los botones de



- Tamaño(Size): personaliza la resolución de video
- CPS ( Cuadros por segundo) : Ajusta la tasa de cuadros de video . Las tasa de cuadros más altas le brindan un video mas continuo pero incrementa el tamaño del video

**Note:** El indicador de tasa de cuadros indica los cuadros restantes que usted puede asiganr a las cámaras.

- Calidad (Quality): Ajusta la calidad del video . La calidad de video más alta crea mejores imágenes de video pero incrementa el tamaño de las mismas ..
- Audio: Habilita o des-habilita el audio (cámaras con capacidad de audio solamente ).
- Tiempo de grabación por pánico: Ajuste la duración máximaen la grabacián por pánico.
- 6. Dele click a **APPLY** para guardar sus cambios.

## CONFIGURACION DE LOS VALORES DEL SISTEMA

La configuracion del sistema le permite a usted configurar los valores la pantalla del sistema , cámara , sonido , sistema , sensor , red , y grabacion en el disco duro

Para abrir el menú de configuración del sistema:

- 1. Haga click derecho en la ventana de visualización principal.
  - El menú rápido se abre.



Figura 8.0 Activando el menú rápido.

- 2. Dele click a SYSTEM SETUP.
  - El menú de configuración del sistema abre.



Figure 8.1 System Setup menu.

## Descripción de la configuración del sistema

- Pantalla (Display): Configurar el sistema OSD (Visualización en pantalla), el idioma y opciones de visualización..
- Cámara (Camera): Configura los ajustes de color de la cámara, la configuración de la cámara PTZ, y la configuración del sensor de movimiento.
- Sonido (Sound): Configura el zumbador del sistema y el audio en vivo de las cámaras con audio(no incluidas).
- Sistema (System): Configura la red , administración de usuarios
- Event/Sensor: Configure los dispositivos de alarma externos (no incluidos) y los valores de notificación en el sistema.
- Administración del disco (Disk Manage): Configura los valores de la grabación y formateo del disco duro.

## **PANTALLA**



La lengüeta de Display configura el sistema OSD (Visualización en pantalla), el idioma y opciones de visualización..

Para abrir el menú de Display:

- Haga click derecho en la ventana de visualización principal.
  - El menú rápido se abre.
- 2. Dele click a SYSTEM SETUP.
  - El menú de configuración del sistema se abre
- 3. Dele click a **DISPLAY**.
  - El menú de Display se abre.



Figura 9.0 Ventana de valores OSD de Display .

## LENGÜETA DEL OSD

# Ajuste de las opciones del OSD (despliegue en pantalla) :

- 1. Configure los siguiente con los botones
  - STATUS BAR: Activar ON / OFF para activar o desactivar la barra de estado del sistema.
  - CAMERA TITLE: Activar ON / OFF para activar o desactivar el título de la cámara en la esquina superior izquierda del canal..
  - **EVENT ICON**: Activar ON / OFF para activar o desactivar el icono de grabación del sistema en la esquina superior derecha del canal.

- BORDER: Activar ON / OFF para activar o desactivar el borde negro alrededor de los canales.
- Al lado de **LANGUAGE**, use los botones para cambiar el lenguage del sistema .
- 2. Dele click a **APPLY** para guardas los valores.

## LENGÜETA DE MONITOR

## Cambiando los valores del movimiento, alarma emergente, Spot y secuencia:

- 1. Dele click a la lengüeta de **MONITOR** a la izquierda.
  - La lengüeta de Monitor se abre.



lengüeta de monitor

Figura 9.1 Ventana de configuración de vizualización en el monitor

1. Configure los siguiente con los botones



- **SEQUENCE DWELL**: Ajuste la duración del tiempo de cada canal por cuanto tiempo debe permanecer en la pantalla en modo de secuencia.
- **SPOT OUT DWELL**: Ajuste la duración de tiempo que el canal permanece en la pantalla en modo de salida de SPOT..
- **DEINTERLACE MODE**: El modo de de-entrelazado incrementa la nitidez de la imagen . Encender / apagar para activar o desactivar.
- ALARM POP-UP MODE: Si el modo de alarma de ventanas emergentes está activado, el canal se muestra automáticamente en pantalla completa cuando un evento de alarma se dispara
- ALARM POP-UP DWELL: Ajusta la duración que el canal con la alarma emergente permanece en la pantalla.
- MOTION POP-UP MODE: Si el modo de movimiento emergente esta habilitado, el canal con movimiento detectado se mostrará en pantalla completa .
- MOTION POP-UP DWELL: Ajusta la duración de la ventana de la alarma emergente .
- 2. Dele click a **APPLY** para guardar los cambios.



## **CÁMARA**

Utilice el menú de la cámara para configurar el título de la cámara, el color, PTZ y configuración de

movimiento.

Para abrir el menú de la cámara :

- 1. Haga click derecho en la ventana de visualización principal.
  - El menú rápido se abre.
- 2. Dele click a SYSTEM SETUP.
  - El menú de configuración del sistema se abre.
- 3. Dele click a CAMERA.
  - La ventana de configuración de cámara se abre.



Figura 10.0 Menú de configuración de la cámara.

## LENGÜETA TÍTULO CÁMARA

Para cambiar el título de la cámara :

- 1. Bajo TITLE, dele un click doble al campo para abrir el teclado virtual.
- Ingrese el título de la cámara (hasta 11 caracteres alfanuméricos ), y dele click a OK.
- 3. El teclado virtual se cierra.
- 4. Dele click a **APPLY** para guardar los cambios.

#### Habilitando el modo oculto

Para activar / desactivar la cámara oculta:

- 1. Bajo COVERT, dele click a para activar/desactivar ON/OFF el modo oculto.
  - Si esta encendido (ON), el canal aparecerá en negro en la pantalla, pero el sistema estará grabando.
- 2. Dele click a **APPLY** para guardar los cambios.

# LENGÜETA DE AJUSTE DE COLOR(COLOR SETUP)

## Ajuste de brillo y color de la cámara

Para ajustar los valores de la cáamara :

- 1. Dele click a **COLOR SETUP** en la izquierda.
  - La lengüeta de Color Setup se abre .



lengüeta Color Setup

Figura 10.1 Menú de configuración de color

- 2. Dele un click doble al valor que usted desea ajustar en el canal deseado.
  - El canal se abre en una pantalla completa con una barra de configuración de color cerca de el área inferior de la pantalla.

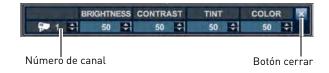


Figura 10.2 Barra de configuración de color .

3. Dele click a para ajustar los valores del brillo, contraste, tinte y color.

- 4. Al lado de de la cámara de la cámara .
- 5. Dele click al botón de cerrar ( ) para salirse y guardar los cambios.

### **CONFIGURACION PTZ (PTZ SETUP)**

## Configuración del PTZ

Use el menú de configuración de PTZ para configurar cualquier cámara PTZ conectada (no incluida).

**NOTA:** Asegúrese de que su cámara PTZ esté conectada apropiadamente al sistema antes de configurar la opciones de PTZ. Por favor refiérase a su manual de instrucciones de la cámara PTZ para determinar los valores correctos de su cámara PTZ.

Para configurar su cámara PTZ :

- Dele click a la lengüeta de PTZ SETUP en la izquierda
  - La opción de PTZ Setup se abre.



Figura 10.3 Menú de configuración de PTZ .

[1~255]

- 2. Bajo ADDRESS, seleccione el canal y dele click a : seleccione la dirección PTZ
- 3. Bajo PROTOCOL, seleccione el protocolo

PTZ usando el botón de

- Tipos de protocolo: PelcoD, PelcoP MESA-DOME, D-MAX, Ganz PT, FastraxII 2,SCC\_641,SCC\_643a,Spd\_3300,Multix, MRX\_1000, Panisonic WV-CS850, Panisonic WV-csr-604, PTC-400c, PTC-200, LPT-A100L
- 4. Bajo BAUD RATE (tasa baudios), dele click a para seleccionar la tasa de baudios deseada.
  - Tasa de baudios : 9600 ( predeterminado),19200, 38400, 57600, 115200, 230400, 1200, 2400 or 4800,
- 5. Dele click a para abrir la ventana de propiedades de PTZ.



Figura 10.4 Ventana de propiedades de PTZ.

- 6. En la ventana de propiedades de PTZ, dele
  - click a para configurar las siguientes propiedades de PTZ:
  - Número de canal (Channel Number)
  - Auto enfoque (Auto Focus)
  - Auto Iris
  - Velocidad de P/T (pan / tilt)
  - Dele click a **OK** para guardar los cambios.

# OPCION DE SENSOR POR MOVIMIENTO

# Configuración de la sensibilidad del sensor por movimiento

Use el menú de Motion Sensor para configurar los valores del sensor por movimiento de cada cámara .

Para configurar los valores por movimiento:

- 1. Dele click **MOTION SENSOR** en la izquierda
  - La opción de The Motion Sensor se abre.



Opción motion Sensor

Figura 10.5 Menú sensor por movimiento

- 2. Bajo SENSITIVITY, click a para ajustar el nivel de sensibilidad del canal deseado.
  - Entre más alto el número , mayor será la sensibilidad .
- 3. Dele click al botón de **AREA**.
  - La grilla del área de movimiento se abre.
- 4. Arrastre el cursor del ratón para seleccionar el área que desea monitorear para movimiento .



Figura 10.6 Grilla de movimiento.

- 5. Haga click derecho en cualquier lugar en la pantalla.
  - Un menú de selección tipo grilla se abre.



Figura 10.7 Menú de selección tipo grilla .

6. Dele click a **SAVE & EXIT** para guardar los cambios

#### 0 sino

- Dele click a SELECT ALL para seleccionar la grilla completa y luego dele click a SAVE & EXIT.
- Dele click a **DESELECT ALL** para limpiar la grilla y luego un click **SAVE & EXIT**.
- 7. Repítalo para los canales restantes.

# OPCION DE CAMERA MODE ( MODO DE CÁMARA )

Esta opción de modo de cámara le permite activar / desactivar la cámara de bloqueo de línea. Seleccione ON u OFF para activar o desactivar el bloqueo de línea de cámaras.

**Nota:** El bloqueo de línea en la cámara es un ajuste opcional para las cámaras que cuentan con la opción de bloqueo de línea. Usted no tiene que activar el bloqueo de línea para su cámara para ver o grabar.



## **SONIDO**

Configure el audio en vivo, audio en la red, y valores de zumbador.

NOTA: La cámaras con capacidad de audio o micrófonos con alimentación autónoma (no incluido) deben conectarse al sistema a fin de utilizar la función de escuchar el audio (control de audio en vivo).

Utilice el menú de audio para configurar el audio en vivo y los ajustes de audio de la red.

Para abrir el menú de sonido (Sound):

- 1. Haga click derecho en la ventana de visualización principal.
  - El menú rápido se abre.
- 2. Dele click a SYSTEM SETUP.
  - El menú de System Setup se abre.
- 3. Dele click a **SOUND**.
  - La ventana de configuración de Sound se abre.



Opción de audio

Figura 11.0 Menú de audio

NOTA: El audio en la red consumirá más ancho de banda y puede afectar a la transmisión de la señal de vídeo. Active o desactive la red de audio basada en la configuración de su red.

## OPCIÓN DE AUDIO

### Habilitando el audio del sistema en la red

1. Al lado de LIVE AUDIO, dele click a para seleccionar **ON** y habilitar el audio en vivo.

Nota: Usted debe utilizar cámaras con capacidad con audio (no incluido) para el audio en vivo y para transmitir desde la cámara al sistemá.

Al lado de NFTWORK AUDIO TX

(transmitir), dele a click seleccionar **ON** para habilitar la transmisión de audio en la red.

- 3. Al lado de NETWORK AUDIO RX (recibir). seleccione ON para habilitar el sistema a que reciba el audio desde las cámaras.
- 4. Dele click a **APPLY** para guardar los valores.

## OPCION DE ZUMBADOR (BUZZER)

## Desactivación de los beeps "pitidos" del sistema

Para deshabilitar los 'beeps' del sistema :

- Dele click a la opción de **BUZZER** en la izquierda.
  - El menú de Buzzer se abre.



Opción de Buzzer

Figura 11.1 Menú de buzzer

2. Bajo KEYPAD, dele click a para seleccionar OFF.





4. Dele click a **APPLY** para guardar los cambios.



## SISTEMA (SYSTEM)

Configura la fecha y la hora, los valores de administración del sistema , y opciones de los

dispositivos de control.

Para abrir el menú del sistema (System)

- 1. Haga click derecho en la ventana de visualización principal.
  - El menú rápido se abre.
- 2. Dele click a SYSTEM SETUP.
  - El menú de System Setup se abre .
- 3. Dele click a **SYSTEM**.
  - Una ventana de la configuración del sistema (System) se abre.



Opción de fecha/hora

Figura 12.0 Menú del sistema.

## OPCION DE FECHA/HORA (DATE/ TIME)

## Configuración de fecha y hora del sistema

Por defecto, una vez que haya abierto el menú del sistema , el menú de Fecha y hora (DATE/TIME) se abre .

Para configurar la fecha y hora del sistema :

- 1. Al lado de DATE TIME, dele un click doble a los valores numéricos (año, mes,fecha).
  - Una ventana con números se abre.



Figura 12.1 Ventana con números

2. Introduzca el valor deseado y luego haga clic en OK para guardar la configuración.

# Configuración de sistema de formato de fecha y formato de tiempo de 24H vs 12HR

Para configurar el formato de la fecha y hora en el sistema :

- 1. Al lado de DATE FORMAT, dele click a
  - para ajustar el formato de la fecha y hora (eje. Año, mes , fecha VS. mes. fecha . año).
- 2. Al lado de TIME FORMAT, dele click a el formato de 24 horas o 12 horas.



## Configuración del servidor de tiempo.

Un servidor de tiempo le permite al sistema sincronizarse a un servidor específico . Esto asegura que su sistema siempre tenga la hora precisa .

Para cambiar la hora por defecto del servidor :

- Bajo NETWORK TIME SERVER SETUP, dele click doble a el cambio abajo .
  - Una ventana virtual se abre.
- 2. Ingrese la nueva dirección del servidor de tiempo .
- 3. Dele click a **OK** para guardar los valores.
- 4. Dele click al botón de SYNC.
  - Un mensaje de éxito (success) aparece.
- 5. Dele click a **APPLY** para guardar los cambios.

# Activación y desactivación de horario de verano

Para activar / desactivar el tiempo del horario de verano (DST):

- Bajo D.S.T, de click a para seleccionar ON/OFF para activar o desactivar el tiempo del horario de verano.
- 2. Dele click a **APPLY** para guardar los cambios.

## Ajuste de zona horaria

Para ajustar manualmente la zona horaria del sistema

- 1. Bajo TIME ZONE SETUP, dele click a
  - para ajustar la zona horaria del
- 2. Dele click a **APPLY** para guardar los valores.

## OPCION DE RED

Para abrir la opción de Red (Network):

- Dele click a la opción de red (NETWORK) en la izquierda.
  - La ventana de configuración de red se abre.



Opción<sup>I</sup>de red

Figura 13.0 Opción red del sistema .

### Habilitación de DDNS y DHCP

Debe habilitar DDNS y DHCP y para la conexión remota.

Para habilitar DDNS y DHCP:

- 1. Seleccione las casillas de **DHCP** o **DDNS**
- 2. Dele click a **APPLY** para guardar los cambios.


#### Configurando los valores de DDNS

Después de haber creado su cuenta DDNS, usted debe ingresar su dirección DDNS en el sistema.

Requisitos: Crear una cuenta DDNS Lorex. Para detalles, ver "Setting Up DDNS Service" en la página 106.

Para configurar los valores de DDNS en su sistema :

 Dele un click doble a lado de DDNS SERVER.

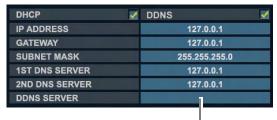

Dele click doble a campo

Figura 13.2 Configurando los valores del DDNS.

 Una ventana de configuración de DDNS se abre.



Figura 13.3 Ventana configuración de DDNS

- 2. Al lado de **DOMAIN NAME**, dele click doble al campo en blanco .
  - El teclado virtual se abre .
- 3. Ingrese el nombre de su dirección DDNS (eje. tomsmith).

**Nota:** Usted no tiene que introducir el nombre de dominio completo en el campo DOMAIN NAME. Por ejemplo, si su dirección DDNS es tomsmith.lorexddns.net , usted sólo tiene que introducir **tomsmith**.

- 4. Al lado de **USER ID**, dele un click doble a al campo en blanco.
  - El teclado virtual se abre.
- Ingrese su nombre del login del **DDNS** creado durante la creación de la cuenta de
   DDNS .
- 6. Dele click a **OK** para guardar los cambios .
- 7. Al lado de **PASSWORD**, dele un click doble a al campo en blanco .
  - El teclado virtual se abre .
- Ingrese la contraseña del **DDNS** que creó durante el proceso de creación de cuenta DDNS
- 9. Dele click a **OK** para guardar los valores.

**Nota:** Su información DDNS es enviada a su dirección de e-mail cuando se crea una cuenta DDNS. Para detalles , ver "Setting Up DDNS Service" en la página 106.

Después de haber introducido la información requerida DDNS, haga un click en el botón de STATUS DDNS. Un mensaje de éxito( sucess) aparece si DDNS funciona correctamente..

#### Auto redireccionamiento de puertos

Las características de la DVR de la serie LH600 cuenta con la función de redireccionaminento automático de puertos .Esto le permite a usted redireccionar su enrutador UPnP sin tener que programarlo .



Figura 13.4 Auto redireccionamiento de puertos.

Para redireccionar los puertos en su enrutador:

- Al lado de RTSP SERVER PORT, dele un click doble al campo .
  - Una ventana con números se abre.
- 2. Ingrese el número de puerto deseado(el puerto por defecto es **554**).
- 3. Dele click a **OK** para guardar los valores.
- 4. Al lado de RTSP SERVER PORT, dele click al botón de **AUTO**.
  - Un mensaje de éxito aparece.
- 5. Al lado de WEB SERVER PORT, dele un click doble al campo.
  - Una ventana con números se abre..
- 6. Ingrese el número de puerto deseado(el puerto por defecto es **80**)
- 7. Dele click a **OK** para guardar los valores..
- 8. Al lado de WEB SERVER PORT, dele click al botón de **AUTO**.
  - Un mensaje de éxito aparece.

Si usted no recibe un mensaje de éxito:

- Compruebe que haya introducido el nombre del sistema de usuario correcto, la contraseña y dirección de DDNS (introduzca su nombre de sub-dominio solamente)
- Use el asistente de Lorex DDNS de Auto redireccionamiento . Para detalles , ver "Lorex Auto Port Forwarding Wizard" en la página 99.

## Configurando la velocidad de transmisión del sistema

La transmisión de la velocidad del sistema determina la velocidad transmite los datos en el puerto ethernet. De forma predeterminada, el sistema está establecido a 8 Mbps de velocidad de transmisión. Para configurar la velocidad de las redes de transmisión:

- 1. Al lado de MAX TX SPEED, dele click a
  - para ajustar la transmisión de datos máxima speed.
- 2. Dele click a **APPLY** para guardar los valores.

# LENGÜETA DEL CORREO (MAIL )

La lengüeta de correo (Mail) le permite a usted configurar el sistema para enviar notificaciones de correo electrónico cuando el sistema detecte movimiento , o cuando un evento por alarma haya sido disparada .

 Para detalles , ver "Appendix D: Enabling E-Mail Notifications" en la página 123.

Requisitos: Habilite las notificaciones de correo electrónico, y entrar en una dirección de correo electrónico en el sistema en la ficha de USER MANAGEMENT.

Para abrir la ficha de Mail:

- 1. Dele un click a la lengüeta de **MAIL** a la izquierda.
  - La ventana de configuración de Mail se abre.



Figura 13.5 lengüeta de Mail.

## Configuración del servidor de correo electrónico

De forma predeterminada, el sistema utiliza el servidor de correo electrónico de Lorex para enviar notificación de correos electrónicos. La notificación de mensajes de correo electrónico permite que el sistema envie un mensaje cuando un evento occurra (eje, un evento de movimiento)

Para utilizar el servidor de correo electrónico I orex:

1. Seleccione la casilla al lado de **DEFAULT SERVER** (por defecto).

**Nota:** Los campos de SERVER, PORT, SECURITY, USER, PASSWORD se verán color gris si DEFAULT es seleccionado.

- 2. Al lado de **TEST-EMAIL**, dele click al botón de **PRESS** .
  - Un correo electrónico será enviado a su dirección de correo electrónico y se indicarán bajo USER MANAGEMENT.
- 3. Haga clic en OK para guardar la configuración.

Para configurar el servidor de correo electrónico, utilizando la configuración personalizada:

- De-seleccione la casilla al lado de DEFAULT SERVER.
  - Los campos de SERVER, PORT, SECURITY, USER, PASSWORD puede ahora ser editados.



De seleccione Default Server

Figura 13.6 Configuración del servidor de correo electrónico.

Introduzca su servidor de correo electrónico y de información del puerto

- Dele un click doble al campo vacio al lado de SERVER.
  - El teclado virtual se abre.
- 2. Introduzca el nombre del servidor de correo electrónico utilizando el teclado virtual..
- 3. Haga click en OK para guardar la configuración.
- 4. Haga doble clic en el campo al lado de PORT.
  - La ventana de puertos de abre
- 5. Introduzca el número de puerto (especificado por el servidor de correo electrónico)..
- Haga click en OK para guardar la configuración..

Ingrese su nombre de usuario de correo electrónico y contraseña

- Al lado de USER, dele click doble al campo en blanco.
  - El teclado virtual se abre.
- Introduzca su nombre de usuario de correo electrónico.
- 3. Haga click en OK para guardar la configuración.

Pruebe su cuenta de correo electrónico

Al lado de **TEST E-MAIL**, dele click al botón de **PRESS** para verificar que el sistema pueda conectarse apropiadamente a su servidor de correo electrónico.

## Configure su sistema para enviar correos electrónicos de notificación

Para configurar su sistema a enviar correos electrónicos de notificación, ver "Appendix D: Enabling E-Mail Notifications" en la página 123.

## LENGÜETA DE ADMINISTRADOR DE USUARIO

La lengüeta de administración de usuario le permite a usted agregar, eliminar y editar los usuarios que iniciaron sesión en el sistema.

Para abrir la ficha de User Management :

 Dele click a la lengüeta de USER MANAGEMENT a la izquierda. • La ventana de administración de usuario se abre



lengüeta de User Management

Figura 13.7 lengüeta de administración de usuario

# Configuración de las opciones de notificación por correo electrónico

Para configurar las opciones de notificación por correo electrónico:

- Bajo USER ID, dele un click doble al usuario( user) que usted desea modificar (ADMIN, USER o MANAGER).
  - La ventana de edición (Edit) se abre.



Figura 13.8 Ventana de edición (Edit)

- 2. Dele un click doble al campo en blanco al lado de E-MAIL.
  - El teclado virtual se abre.
- 3. Introduzca el correo electrónico que usted desea para recibir notificaciones por correo electrónico.
- 4. Dele click a **OK** para guardar la configuración.
- 5. Al lado de E-MAIL NOTIFICATION, dele
  - click a **s** y seleccione **ON**.
- Dele click a **OK** para guardar la configuración.

**Nota:** Asegúrese que la casilla de EMAIL sea seleccionada.



Figura 13.9 Habilitación de notificaciones por correo electrónico.

## Configuración de cla expiración de la duración de la contraseña

Usted puede configurar el sistema para actualizar su lista de contraseñas habilitando la característica de Password Expiry ( expiración de contraseña). Esto asegura que la contraseña del sistema cambie en unos pocos meses.

Para configurar en el sistema la duración de Password Expiry (expiración de contraseña):

- 1. Al lado de PASSWORD EXPIRY, dele click a
  - para seleccionar la duración de cuando se desea que la contraseña caduque.
  - Seleccione desde 1 MONTH (mes), 2 MONTHS(meses), 4 MONTHS(meses), 6 MONTHS(meses), 12 MONTHS o OFF(apagado).
  - Dele click a APPLY para guardar la configuración



Figura 13.10 Configuración de la duración expiración de la contraseña

#### Adición de nuevos usuarios

Para agregar nuevos usuarios al sistema:

- 1. Dele un click al botón de **ADD** cerca del área inferior de la pantalla.
  - La ventana de Add (agregar) aparece.



Figura 13.11 Agregando nuevos usuarios.

- 2. Configure lo siguiente :
  - **USER ID**: Introduzca el nombre de usuario que desee haciendo doble clic en el campo en blanco al lado USER ID.
  - PASSWORD: Introduzca la contraseña de usuario que desee haciendo doble click en el campo en blanco al lado de PASSWORD.
  - **GROUP ID**: Seleccione el tipo de cuenta de usuario que desea crear (MANAGER o USER).

E-MAIL: Introduzca la dirección de correo electrónico asociada a la cuenta. Esta será la cuenta de correo electrónico que recibe notificaciones de correo electrónico.

- E-MAIL NOTIFICATION: Seleccione ON para activar notificaciones de correo electrónico para la cuenta
- Dele click a OK y luego haga click en APPLY para guardar la configuración.

#### LENGÜETA DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA

La lengüeta de System Management le permite actualizar el firmware del sistema, restaurar los valores de sistema de fábrica, y ver información vital de su sistema

Para abrir la lengüeta de System Management :

- Dele click a la lengüeta de SYSTEM MANAGEMENT en la izquierda.
  - La ventana de System Management se abre

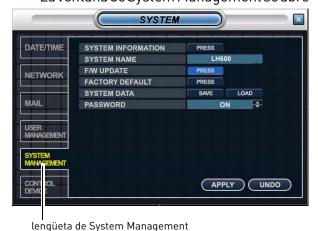


Figura 13.12 Ventana de administración del sistema

#### Viendo la información del sistema

 Para ver la información del sistema, haga click en el botón de PRESS al lado de SYSTEM INFORMATION.

IP ADDRESS	127,0,0,1
MAC ADDRESS	00:11:5F:F0:04:0B
DISK CAPACITY	250 GB
F/W VERSION	17110.1.44.33
H/W VERSION	21.0a.1f.00
VIDEO SIGNAL TYPE	NTSC
DDNS DOMAIN NAME	
RTSP SERVER PORT WEB SERVER PORT	554
WEB SERVER PORT	
OK	

Figura 13.13 Ventana de información del sistema.

#### Cambiando en nombre del sistema

 Para cambiar el nombre del sistema, haga doble click en el campo al lado SYSTEM NAME. Utilice el teclado virtual para introducir el nombre del sistema que desee (hasta 15 caracteres)..

#### Actualización del Firmware del sistema

La actualizaciones del Firmware mejoraran la estabilidad del sistema y su rendimiento.

#### Prerequisitos:

Descargue el firmware más reciente del sitio www.lorextechnology.com y luego extraiga el archivo en su unidad flash USB.

Para actualizar el firmware del sistema:

- 1. Introduzca la unidad flash USB con el firmware más reciente en el puerto USB del sistema.
- AL lado de F/W UPDATE, dele click al botón de PRESS .
  - Se abre una ventana de login.
- 3. Introduzca su nombre de usuario y contraseña y haga click en OK.
  - Una ventana del firwmare se abre con navegador de archivos

- 4. Dele click al botón de **GET F/W** .
  - El sistema busca los archivos de firmware en el dispositivo USB.



Haga doble clic aquí para comenzar la actualización del firmware

Figura 14.0 Ventana de actualización de firmware.

- 5. En F/W Version, haga doble clic en el nombre del archivo de firmware.
  - Una ventana de confirmación del firmware se abre.

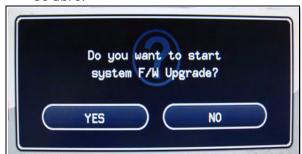


Figura 14.1 Ventana de confirmación de actualización de

- 6. Dele click a **YES** para actualizar el firmware.
  - Cuando se completa la actualización del firmware, una ventana de mensaje de éxito se abre.

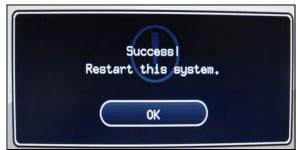


Figura 14.2 Ventana de éxito del Firmware.

7. Dele **OK** para reiniciar el sistema.

## Restaurar valores predeterminados del sistema

Para restaurar el sistema a la configuración por defecto de fábrica:

- 1. Al lado de FACTORY DEFAULT, dele click al botón de **PRESS**.
  - Se abre una ventana de login.
- 2. Introduzca su nombre de usuario y contraseña y haga clic en OK.
  - Se abre una ventana de advertencia



Figura 14.3 Indicador de la contraseña del sistema por defecto.

- 3. Dele click a **YES** para restaurar los valores de fábrica.
  - Una ventana de Format Disk se abre.



Figura 14.4 Indicador de formateo de disco.

- 4. Dele click a **YES** para formatear el disco duro o click a **NO** para continuar sin formatear el disco duro.
  - El sistema se reinicia y se carga con la configuración de la fábrica.

Nota: Al formatear el disco duro se borran todos los videos del sistema.

#### Valores de fábrica



Save & Load buttons

Figure 14.5 Edite el nombre del sistema.

Puede restaurar el sistema a la configuración original de fábrica.

**NOTA:** El restaurar los valores predeterminados de fábrica no borrará los datos grabados del vídeo

Para restaurar los valores de fábrica:

- Bajo FACTORY DEFAULT, dele click a LOAD.
- 2. Desde el prompt, dele click a **OK** para restaurar el sistema a valores de fábrica.

#### Datos del sistema

Puede guardar la configuración del sistema a una unidad flash USB para respaldo

Para quardar los datos del sistema:

- Conecte una unidad USB flash en blanco a uno de los puertos USB en el panel frontal del sistema.
- Abra el menú de SYSTEM MANGEMENT . Bajo SYSTEM DATA, dele click a SAVE.

Para cargar los valores grabados:

- Conecte una unidad flash USB que contenga salvada la configuración del sistema en uno de los puertos USB en el panel frontal del sistema.
- Abra el menú de SYSTEM MANGEMENT . Bajo SYSTEM DATA, dele un click a LOAD.

#### Contraseña

Activar o desactivar la contraseña del sistema cuando se abren los menús del sistema.

Para activar / desactivar la contraseña:

 Bajo PASSWORD, dele click a ▲ ▼ para seleccionar ON/OFF para activar / desactivar la contraseña del sistema.

Dele click a **APPLY** para guardar la configuración o haga click en CANCEL para restaurar los valores.

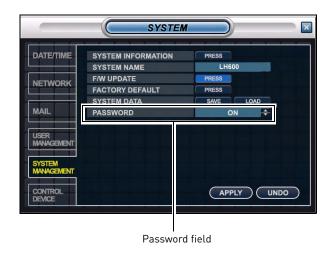


Figura 14.6

## **CONTROL DE DISPOSITIVOS**

Utilice el menú de dispositivos de control para conFigurar un teclado PTZ conectado (Pan Tilt Zoom teclado para cámara) (no incluido).

**NOTA:** Por favor, consulte su manual de instrucciones del teclado PTZ para determinar los ajustes correctos.

Para conFigurar los dispositivos de control:

- 1. Dele click a **CONTROL DEVICE** a la izquierda.
  - La ventana de Control Device ..



Figure 14.7 Control Device window.

2. Bajo SYSTEM ID, seleccione de 1~254.

- 3. Bajo PROTOCOL, seleccione **D-MAX** (por defecto), **ZCA-SC201**, **MESA-KB**, **ICK-3000**
- 4. Nota: El protocolo debe coincidir con el dispositivo de control.
- Bajo BAUD RATE, seleccione 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200, 230400.
  - Dele click a APPLY para guardar la configuración o haga click en CANCEL para restaurar los valores.)
- 6. Dele click a **APPLY** para guardar la configuración o haga click en CANCEL para restaurar los valores.



## **EVENT/SENSOR**

• Los controles del ajuste del sensor de movimientos incluyen:



Figure 15.0 Event / Sensor window.

• **EVENTO DEL HDD** - Verifica si el disco duro tiene errores.

## **ALARM INPUT**

 Configuraciones para un dispositivo de alarma externo (por ejemplo, un detector para una puerta o una ventana)



Figure 15.1 Alarm Input menu (4-channel model shown).

- Operación Configura el estado de conexión del dispositivo de alarma (activado/ desactivado) para una alarma externa (por ejemplo, detectores para la puerta o la ventana).
- **Tipo:** Ajusta el tipo de detección de alarma a N/O (normalmente abierto) o N/C (normalmente cerrado).

## **ALARM OUTPUT**

 Envía una señal de salida de alarma a un dispositivo (como una puerta manual o una luz independiente/alarma de timbre) cuando se detecta un evento de entrada de alarma.



Figure 15.2 Alarm Output menu.

- **Canal** Seleccione un canal que debe de ser configurado.
- Operación Ajuste la conexión del relé con el detector de alarma sea activado o desactivado.
- **Modo** Ajuste el relé de reacción al modo transparente o disparo:
- **Disparo** Cuando la alarma de movimiento está activada, el relevo reaccionó en el periodo de tiempo instalado.
- Transparente El relé reaccionó de manera temporal cuando se activó la alarma del detector.
- **Duración** Ajusta el tiempo de relé de reacción (5 segundos a 5 minutos o hasta que la clave sea inscrita).
- Evento del disco duro Enciendo la alarma ON/OFF si el disco duro está experimentando problemas.
- Alarma CH1~8 Envía la salida de alarma cuando un evento se haya detectado (configurar en APAG/ENC).

**Pérdida de video** CH 1~8 -Envía la salida de alarma cuando un evento por pérdida de video se haya detectado (configurar en APAG/ENC).

## **BUZZER OUT**

 Genera un timbre cuando se detecta una alarma.



Figure 15.3 E-mail Notification window.

- Operación Activa / desactiva el timbre para los tipos de alarma / evento seleccionados.
- **Modo** Ajusta el relé de reacción al modo transparente o disparo.
- Evento del HDD Genera una alerta de timbre cuando ocurre un evento de disco duro (ajustado a PRENDIDO o APAGADO.
- **Duración** Ajusta el tiempo del timbre (5 segundos a 5 minutos o hasta que el usuario entre al sistema).
- Alarma Genera una alarma de timbre cuando se detecta un evento de alarma (ajustado a PRENDIDO o APAGADO).
- Pérdida de video Genera una alarma de timbre cuando se detecta un evento de pérdida de video (ajustado a PRENDIDO o APAGADO).
- Movimiento Genera una alarma de timbre cuando se detecta un evento de movimiento (ajustado a PRENDIDO o APAGADO).

## **E-MAIL NOTIFICATION**

Envía un correo electrónico a un usuario específico cuando los siguientes eventos ocurran:



Figure 15.4 E-Mail Notification window.

- Notificación PRENDE/APAGA la notificación de correo electrónico.
- Evento del HDD Manda una notificación si se detecta un evento de disco duro (ajustado a PRENDIDO o APAGADO).
- Las notificaciones pueden ser activadas para cada canal para:
  - Alarma
  - Pérdida de video
  - Movimiento puede ser seleccionado

### **Opciones de Comportamiento**

Para configurar las opciones de comportamiento:

1. Bajo NOTIFICATION, seleccione ON. Si está encendido ON, el sistema enviará una notificación por correo electrónico a los usuarios seleccionados.

NOTA: Usted debe seleccionar ON con el fin de configurar las opciones de acción.

- 2. Bajo BOOTING EVENT, seleccione **ON/OFF**. Si esta en ON, el sistema enviará una notificación por correo electrónico cuando el sistema se reinicia (se enciende y apaga).
- 3. Bajo HDD EVENT, selectione **ON/OFF**. Si está en ON, el sistema enviará una notificación por correo electrónico cuando ocurra un error en el disco duro interno.

#### Configuración de la acción

Configura los disparadores de los eventos para cada canal.

Para configurar los parámetros de acción:

- 1. Configure lo siguiente :
  - ALARM: Seleccione la casilla para activar notificaciones de correo electrónico cuando una entrada de alarma se activa
  - VIDEO LOSS: Seleccione la casilla para activar notificaciones de correo electrónico cuando se produce pérdida de vídeo en el sistema.
  - MOTION: Seleccione la casilla para activar notificaciones de correo electrónico cuando se detecta movimiento en el
- 2. Bajo FREQUENCY, seleccione el intervalo de tiempo que el sistema envía notificaciones por correo electrónico.
- 3. Haga clic en APPLY para guardar la configuración.



## **ADMINISTRACION** DEL DISCO

Configurar las opciones para el disco duro interno.

Para abrir el menu de Disk Management:

- Haga clic drecho en cualquier parte la ventana de visualización principal.
  - El menú rápido se abre.
- 2. Dele click a SYSTEM SETUP.
  - El menú de System Setup se abre .
- 3. Dele click a **DISK MANAGEMENT**.
  - La ventana de Disk Management se abre



Figura 15.5 Menú de administración de disco.

#### Configure lo siguiente:

• RECORD TIME LIMIT (limite de tiempo de grabación): Seleccione 12 HOUR(horas), 1 DAY(día), 2 DAY, 3 DAY, 1 WEEK, (semana) 1 MONTH o OFF(apagado).

**NOTA:** El tiempo de grabación límite se refiere a la longitud de datos en tiempo en que serán quardados en el disco duro. Por ejemplo: si el Record limit está programado para una semana, el sistema graba los datos del primer del mes hasta el 7 del mes. El día 8 del mes, comenzará a sobrescribir los datos (hora por hora) que se llevaron a cabo el día 1 del mes. El 9 del mes. comenzará a sobrescribir los datos que se produjieron el 2 del mes.

• DELETE DATA(borrar los datos): Elimina los datos una vez que el disco duro alcanza el límite de tiempo de grabación (es decir, 1 semana, 1 mes) el RECORD TIME LIMIT( límite del tiempo de grabación )debe estar ON(encendido) para que esto funcione. El sistema borra los datos

más antiguos (primero que entra , primero que sale).

- DISK INFORMATION(información del disco ): Dele click al botón de START al lado de DISK INFORMATION para ver y crear el tamaño de su disco duro.
- OVERWRITE (sobrescribir): Seleccione ON / OFF. Si está en ON, el sistema sobrescribe los primeros datos registrados de vídeo una vez que el disco duro (s) está lleno.

**ATENCION**: la característica de OVERWRITE( sobrescribir) debe estar en ON( habilitada) para la función de Record Time Limit.

4. Haga click en APPLY para guardar la configuración.

## FORMATEADO DEL DISCO DURO

Puede ser necesario formatear el disco duro(s), como cuando se instala un nuevo disco duro(s).

**ATENCION**: El formatear borra TODOS los datos de vídeo en el disco duro. Este paso no se puede deshacer.

Para formatear el disco duro:

- Dele click al botón de START al lado del campo de FORMAT.
  - La ventana de inicio de sesión( login)se abre.
- 2. Introduzca su nombre de usuario y contraseña y haga a OK.
  - Se abre una ventana de advertencia.



Figura 15.6 Indicador del formateo de disco duro.

3. Dele click a **YES** para formatear el disco duro.

 Espere a que el sistema borre el disco duro.
 El sistema se reinicia automáticamente una vez que se haya completado el proceso de formateo.

# USANDO EL WEB REMOTE VIEWER (MONITOREO

# **REMOTO MEDIANTE LA WEB)**

Para tener acceso al Web Remote Viewer, debe estar conectado a Internet, o la red de área local.

# Conexión local al Web Remote Viewer

- Para acceder al Web Remote Viewer desde una red local, introduzca http://, entonces la dirección IP de su DVR, seguido por un punto y coma, seguido por el puerto de servidor Web # en Explorador Internet . Por ejemplo, introduzca http://192.168.2.1:2000 en Explorador Internet. 192.168.2.1 es la dirección IP local del DVR. 2000 es el número puerto del servidor Web . El DVR y el equipo deben conectarse al mismo router para que este método funcione .
- Pulse el botón ENTER del control remoto o en el panel de control frontal del DVR para ver la información del DVR en la red.

# Contentándose al Web Remote Viewer usando DDNS

Registre una dirección DDNS, DDNS y permita a su DVR acceder a su sistema de forma remota. Al registrarse con una dirección DDNS, usted puede acceder a su sistema desde cualquier computador con un navegador web. Al conectarse al Internet Remote Viewer utilizando DDNS también le permite controlar el sistema desde su iPhone ™ o el dispositivo BlackBerry ™ móvil.

# Paso 1: Direccionamiento de puertos.

- Use la característica de AUTOPORT en el sistema para auto direccionar los puertos 80 y 554 (puertos predeterminados) a su enrutador . Para detalles , ver "OPCION DE RED" en la página 45, bajo la sub sección "Puertos".
- Para detallesver "ASISTENTE DEL AUTO PORT FORWARDING DE LOREX" en la página 68.

### Paso 2: Registrese al DDNS

Para registrase a una cuenta de DDNS de Lorex ver "Abrir su cuenta DDNS" en la página 76.

### Paso 3: Habilite el DDNS en su sistema

Para hablitar el DDNS en su sistema, ver "Como habilitar el DDNS en mi sistema?" en la página 78.

### Paso 4: Conéctese

Ingrese la dirección DDNS De su sistema en su computador o el navegador web de su dispositivo movil .

# WEB REMOTE VIEWER (MONITOREO REMOTO MEDIANTE LA WEB)

El Web Remote Viewer es un software de vigilancia remoto que le permite ver, buscar, reproducir, respaldar y conFigurar el sistema desde una ubicación remota mediante un navegador web. No hay necesidad de instalar un software cliente en el equipo. Puede acceder a su sistema de forma remota desde su LAN (Local Area Network) o por Internet (WAN, Wide Area Network).



# Requerimientos del sistema

Antes de usar el Remote Viewer Web, asegúrese de que su sistema cumpla o supere los requisitos de los siguientes sistemas:

Descripción	Requerimiento		
CPU	2.4 GHz Pentium <sup>®</sup> 4 o superior		
Sistema	Windows XP/Vista/7		
operativo	Mac OSX 10.4 o superior		
Navegador	Explorador internet 7 o superior/ Safari (solamente para monitorear)		
Memoria	1 GB RAM (se recomienda mas de un 1 GB )		
Video	16 MB de memonria de video		
Disco duro	2 GB espacio libre		
Red (LAN)	red 10/100 Base-T		
RED (WAN)	384 Kbps de velocidad de subida . Conexión de alta velocidad a Internet para video en vivo / audio en tiempo real.		

# Inicio de sesión en el Web Remote Viewer

Para inciar la sesión en el Web Remote Viewer en su navegador web:

- 1. Abra su Explorador de Internet Explorer, y digite en el DDNS la dirección que registró en su sistema. Una ventana de inicio de sesión aparerá.
- 2. **Ingrese** su identificación de usuario y la contraseña de la DVR. La ventana con el Web Remote Viewer se abre.



Figure 16.0 Ventana del Web Remote Viewer indicando la instalación del Active X.

3. Dele click al menú de la barra de Active X cerca del área superior del navegador. Dele un click a **Install ActiveX Control**.



Figure 16.1 Dele click a Install ActiveX Control para instalar el ActiveX en su navegador .

4. Dele click **a Install** cuando la ventana de seguridad se abre.



Figure 16.2 Ventana de seguridad con advertencia en el Explorador Internet .Dele click a Install para continuar .

5. Dele un click a la barra de herramientas del ActiveX cuando la ventana principal del Web Remote Viewer se abre . Dele un click a **Install ActiveX Control**.

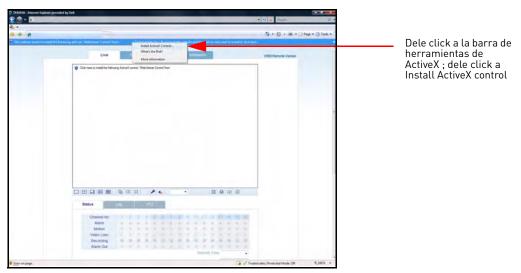


Figure 16.3 Una barra de herramientas del ActiveX de abre de nuevo en el inicio de sesión . Instale el ActiveX para continuar .

6. Dele click a **Install** cuando la venta de seguridad de abre..

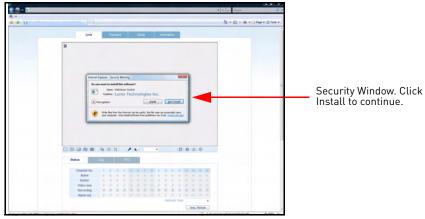


Figure 16.4Ventana de advertencia de seguridad .

• El Web Remote Viewer detecta automáticamente y se conecta a su DVR después de que se haya instalado el ActiveX.

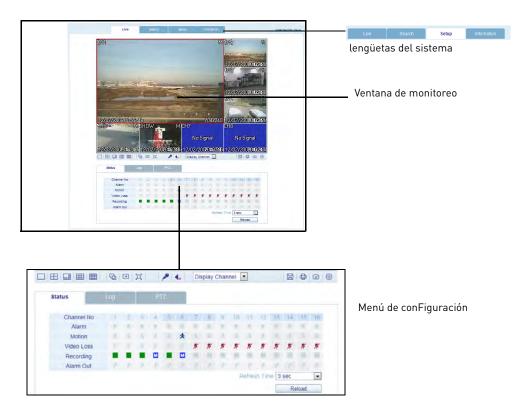


Figura 16.5 Diseño básico del Web Remote Viewer .

# CONFIGURACION DEL MONITOREO REMOTO

La serie LH600 de su sistema es capaz de conectarse remotamente. Puede conectarse a su sistema a través de::

- Una computadora remota mediante el navegador web (Explorador Internet y Safari)
- Una dispositivo movil (iPhone™, Blackberry™, Windows Mobile™)

### Monitoreo avanzado usando DDNS

- El DDNS le permite conectarse a su sistema de forma remota usando un computador o dispositivo móvil..
- el redireccionamiento de puertos es requerido.

# Pasos requeridos:

- 1. Redireccionar los puertos **80** y **554** en su enrutador usando lo siguiente:
  - La característica de Auto Port Forwarding en el sistema.
  - El asistente de Auto Port Forwarding (incluido en el software CD).
- 2. Crear una cuenta DDNS de Lorex DDNS.
- 3. Habilite el DDNS en su sistema.
  - Para detalles de las características de Auto Port Forwarding en el sistema, see "RED" on page 67. Refiérase a la subsección "**Puertos**".
  - Para detalles del asistente de Auto Port Forwarding, ver "ASISTENTE DEL AUTO PORT FORWARDING DE LOREX" en la página 68.
  - Para detalles en crear una cuenta DDNS, ver "Abrir su cuenta DDNS" en la página 76.
  - Para detalles de como habilitar el DDNS en sus sistema ,ver "OPCION DE RED" en la página 45.

# MONITOREO REMOTO AVANZADO USANDO DDNS

El conFigurar la visualización remota requiere varios pasos. El conocimiento de redes es necesario para conFigurar correctamente las funciones de monitoreo remoto.

# Que es lo que necesito?

- Sistema DVR
- Un enrutador (no provisto en el sistem a) Cable de alta velocidad o Internet por DSL (para verlo remotamente fuera de su red local)

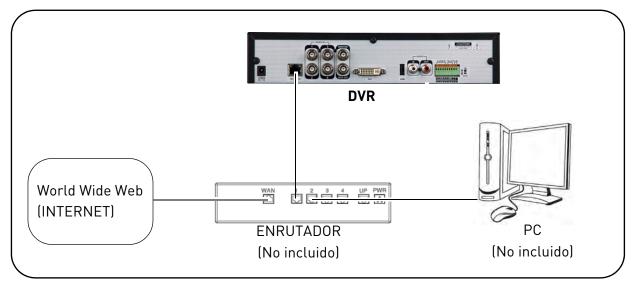


Figure 24.0 Diagrama de conectividad de monitoreo remoto .

# Configuración de Red / resumen de acceso remoto

Para conFigurar el monitoreo remoto:

- 1. Con el sistema apagado, conecte el sistema al enrutador usando el cable Ethernet.
- 2. Usted debe conectar el sistema al enrutador antes de encender el sistema. Esto permite al sistema al enrutador comunicarse a través de la red. Enciendo el sistema.
  - Espero hasta que el sistema arrangue y presente la ventana principal.
- 3. Presione el botón de **Return** en el panel frontal para encontrar la dirección IP del sistema.
- 4. Efectue un redireccionamiento de los puertos requeridos en su enrutador usando uno de los siguientes :
  - El asistente Auto Port Forwarding Wde Lorex (Para deltalles , ver "ASISTENTE DEL AUTO PORT FORWARDING DE LOREX" en la página 68).
  - El botón de **AUTOPORT** en los valores de conFiguración de la red en el sistema.
- 5. Crear una cuenta en http://www.lorexddns.net

# Como encontrar mi direcciones IP y MAC?

La dirección IP y la dirección MAC de su sistema son necesarias para la configuración del DDNS. El DDNS le permite ver y controlar el sistema desde una ubicación remota mediante el uso de una dirección web simple y fácil de recordar(ej tomsmith.lorexddns.net).



Figura 24.1 Pantalla de estado de la DVR.

Para encontrar su dirección IP y MAC:

• Presione el botón de **RETURN** en el panel de control frontal del sistema (en modo de visualización principal)

## 0 sino

• Pulse el botón F1 del control remoto (en modo de visualización principal).

### 0 sino

- 1. Haga click en la ventana de visualización principal para abrir el menú rápido (Quick Menu).
- 2. Dele click a SYSTEM SETUP—SYSTEM—SYSTEM MANAGEMENT
- 3. Al lado de SYSTEM INFORMATION, dele click al botón de PRESS.

# Reenvio del puerto del router

Deberá de activar el reenvío del puerto sobre su router para permitir las comunicaciones externas con su sistema de observación para los puertos:

### • 80 & 554

Las computadoras, las DVRs y otros aparatos en su red nada más pueden comunicar directamente con cada uno dentro de la red interna. Las computadoras y los sistemas afuera de su red no pueden comunicarse directamente con estos aparatos. Cuando un sistema sobre la red interna debe de enviar o recibir información a partir de un sistema fuera de la red (por ejemplo, a partir del Internet), la información se envía al router.

# EJEMPLO DE RED

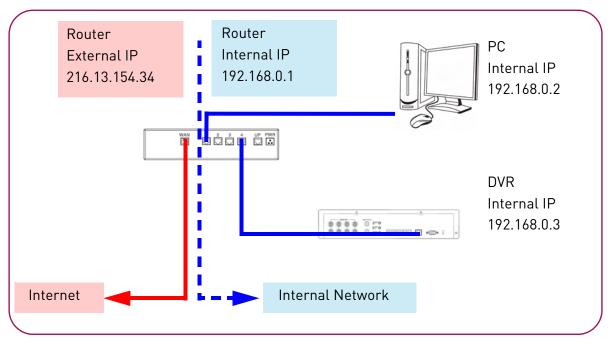


Figura 24.2 Port forwarding diagram.

Cuando una computadora sobre el Internet debe de mandar datos a su red interna, envía estos datos a la dirección IP externa de su router. El router debe de decidir dónde se deben de enviar estos datos. Esta es la parte en que la instalación del reenvío de puertos es sumamente importante. .

El reenvío de puertos le dice al router a cual aparato sobre la red interna debe de enviar los datos. Cuando instala el reenvío de puertos sobre su router, toma los datos de la dirección IP externa: el número de puerto y envía esos datos a la dirección IP interna: el número de puerto (por ejemplo, el IP externo del router 216.13.154.34:6100 al IP interno de la DVR 192.168.0.3:6100).

# ASISTENTE DEL AUTO PORT FORWARDING DE LOREX

El asistente de Auto Port Forwarding de Lorex es un sofware exclusivo que configura automáticamente los valores de redireccionamiento de los puertos en su enrutador. Antes de configurar la cuenta de DDNS se re comienda ejecutar el asistente de Auto Port Forwarding de Lorex para redireccionar los puertos requeridos.

# Instalación

Para instalar el asistente de Auto Port Forwarding de Lorex:

- 1. Inserte el CD del software del sistema , y siga con la instrucciones para lanzar el software con el asistente Auto Port Forwarding de Lorex .
  - La ventana de instalacián se abre .
- 2. Dele click a **Next** para continuar.

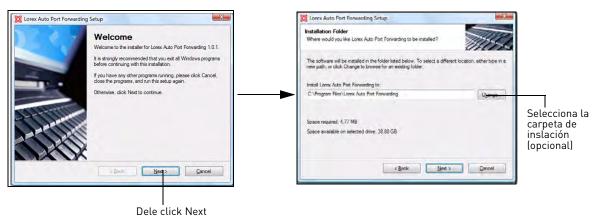


Figure 25.0 Completando la instalación .

- 3. Dele click al botón de Change para cambiar la carpeta de instalación por defecto (opcional). Dele click al botón de Next para continuar.
- 4. Seleccione los usuarios que usted pueden ver en el acceso directo de Auto Port Forwarding (opcional). Dele un click al botón de **Next** para continuar.

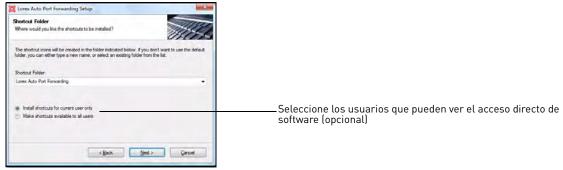


Figure 25.1 Auto Port Forwarding Wizard installation - user selection.

5. Click the **Next** button and then click **Finish** to complete the software installation.



Figure 25.6 Completando la instalación .



6. Dele un click doble al acceso directo del Auto Port Forwarding de Lorex ( Forwarding ) desde su escritorio para ejecutar el programa .

# Obtener su número de modelo y versión del enrutador

En la mayoría de los enrutadores , el modelo y número de modelo pueden encontrarse por debajo de la unidad , impresa en una etiqueta.

# Ejemplo

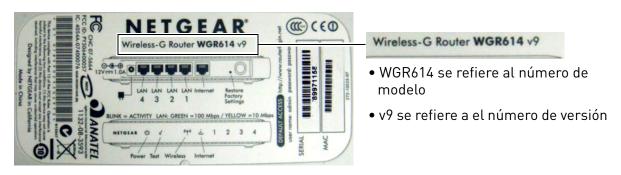


Figure 25.7 Encontrar el modelo y versión del enrutador .

# Configuración



Usted debe contar con lo siguiente antes de conFigurar el software:

- 1. El modelo y versión de su enrutador
- 2. El usuario y contraseña de su enrutador
- 3. La dirección IP de su dispositivo Lorex
- 4. Los puertos requeridos para el redireccionamiento en el dispositivo Lorex

# Puesta de marca inicial: Seleccione el lenguaje

1. Haga click en el menú desplegable el idioma y seleccione un idioma (Inglés, francés, español). Haga click en el botón START para continuar.

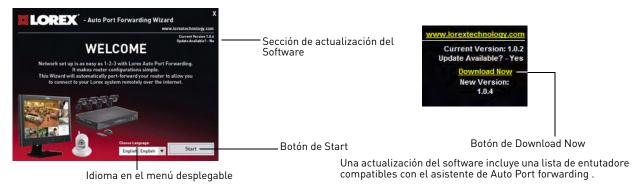


Figura 25.8 ventana de conFiguración inicial.

- 2. Si las actualizaciones de software están disponibles, haga clic en el botón Download Now en la esquina superior derecha
  - Ejecute el archivo de actualización e instale la última versión del software.

# Paso 1: Rellene (listar) la base de datos del enrutador

El asistente de Auto Port Forwarding automaticamente genera una lista de todos los enrutadores actuales , y detecta el número de enrutadores conectados .

Dele un click al botón de **Next** después de que el software detecte la conFiguracion del enrutador.



# Paso 2: Ingrese los valores de su enrutador

- En la lista desplegable del enturador , seleccione el modelo de su enrutador.
  - Dele un click al botón de Search( ) para ingresar el nombre y modelo del enrutador.

**NOTA:** Dele click al botón de **Auto Detect** ( ) si ustede tiene un enrutador Linksys o Netgear (trabaja con la mayoría de los modelos de Linksys o Netgear).

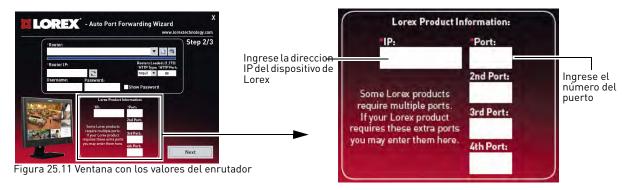


Figura 25.10 Ventana de los valores del enrutador.

2. Bajo la dirección IP del enrutador, dele click al botón de detección de IP del enrutador



- Las direcciones IP de los enrutadores se lista en los campos en blanco . Dele click a **OK** para salirse cuando sele indique.
- 3. Bajo Username and Password, *ingrese el usuario y contraseña del enrutador* .
  - Opcional: Bajo HTTP digite ( http:// por defecto ) y puerto HTTP ( 80 por defecto), usted puede cambiar los valores dependiendo en el modelo de su enrutador . Consulte el manual del enrutador para más detalles.




- 4. Bajo IP, ingrese la dirección IP en su dispositivo de Lorex.
  - Para encontrar la dirección IP de su sistema , salgase al modo principal de monitoreo ,y luego presente el botón de **INFO** en su control remoto , o presione el botón de **RETURN** en el panel frontal del sistema .

- 5. Bajo Port, ingrese el puerto de Web (80). Bajo 2nd Port, ingrese el puerto RTSP (554).
- 6. Dele click a **Next** para continuar .

# Paso 3: Actualize los valores de su enrutador

- 1. Dele click al botón de **Update Router** .
  - Usted verá la ventana de su enrutador abrirse. El asistente de Auto Port Forwarding automaticamente le listará su enrutador con información relevante . Esto tomará unos momentos.

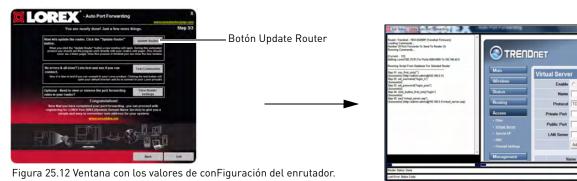

2. Close the update window when the update finishes.

### Paso 4: Pruebe su conexión

- 1. Dele click al botón de Test Your Connection.
  - El navegador de su sistema por defecto se abre y se conecta a su dispositivo Lorex.

**NOTA:** Asegurarse de que Internet Explorer es el navegador de su sistema por defecto de Internet. Se abrirá una ventana que le pide que escriba su nombre de usuario y la contraseña de la DVR (no escriba su información de registro DDNS). Las advertencias del ActiveX pueden aparecer. Aceptar a todas las advertencias de instalación del ActiveX para conectarse a su sistema. Para obtener más detalles, ver "Inicio de sesión en el Web Remote Viewer" en la página 61.

# Configuración del múltiples enrutadores

Su red puede tener dos o mas enrutadores conectados. Durante el lanzamiento oficial del asistente de auto port forwarding, el sistema barre en la red para detectar el número de enrutadores conectados.

Para revisar múltiples enrutadores:

1. Dele click a el botón de **Detect Multiple Routers** (

• Una lista de los enrutadores le lista en la pantalla .



Figuae 25.13 Ventana con los valores del enrutador.

- El "Possible 1st Router" se refiere al enrutador directamente conectado a su sistema. Este es el enrutador que requiere la información del redireccionamiento de puertos .
- El "Possible 2nd Router" se refiere a la enrutador inmediato a la conexión a Internet. Este es el enrutador que requiere una conFiguración con una conexión del host DMZ.

# Escenario A: Combinación enrutador/Modem + enrutador

• Usted puede tener una combinación enrutador/modem, con un segundo enrutador en su red

# Escenario B: Enrutadores múlitples

Usted puede tener dos o más enrutadores en su red.

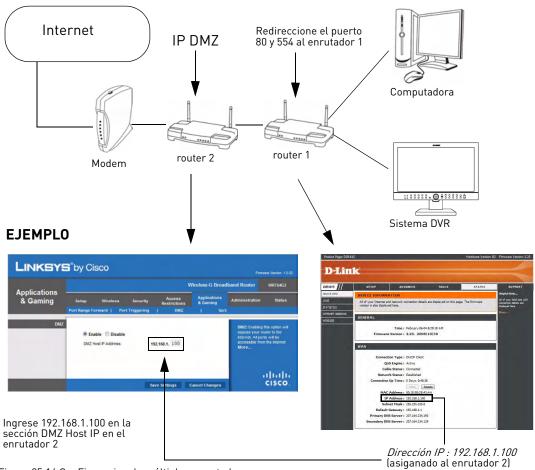


Figura 25.14 ConFiguracion de múltiples enrutadores.

En ambos casos, el enrutador que es inmediato a la conexión del Internet (enrutador 2 en la ilustración) debe actuar como un "puente" al otro enrutador (enrutador 1 en la ilustración). El asistente de Auto Port Forwarding debe conectarse al enrutador 1.

Una correcta conFiguración de DMZ en el enrutador 2 permite que todo el tráfico entrante a través del enrutador 2, pase automáticamente al enrutador 1. El enrutador 2 actúa como un enrutador "dummy" y hace que pasen todos los datos entrantes en el enrutador. El enrutador 1 es el enrutador que necesita la información de reenvío de puertos.

### Configurar una conexión de host DMZ

- Conecte el "enrutador 1" a su red (denominado como; "Possible 1st Router" en el asistente de Auto Port Forwarding). Obtenga la dirección IP del enrutador 1. Usualmente esto se puede encontrar en la sección de "Status" del menú de su enrutador. La IP deberá empezar con "192.168...." esta dirección IP es la dirección IP DM7.
- Ingrese la dirección IP obtenida en el enrutador 1 en la sección DMZ del enrutador 2.
- Una vez que haya conFigurado el enrutador 2 con una conexión DMZ, ejecute el asistente de Auto Port Forwarding para empezar el auto reenvio de puertos en el enrutador 1.

# **Ejemplo**

DMZ significa zona Desmilitarizada. El habilitar una dirección DMZ IP en su enrutador habilita a que uno de los enrutadores pase la infomación al enrutador secundario.

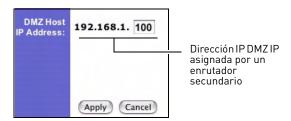


Figura 25.15 Ingresando información DMZ.

# Localizando la dirección IP de su enrutador - La página de Status Page

La página "Status Page" en su enrutador nomalmente incluye la información vital de su enrutador tal como lo es la dirección IP

### **EJEMPLO**



Figura 25.16 Página de estado del enrutador.

# **ABRIR SU CUENTA DDNS**

Lorex ofrece un servicio DDNS gratis que puede usar con su sistema. Una cuenta DDNS le permite instalar una dirección de sitio Web que lo dirige a su red local. La información siguiente indica como instalar su cuenta DNS gratis.

- 1. Navegue al http://lorexddns.net.
- 2. Seleccione la opción Create Account a partir de la lista que aparece a la izquierda de la pantalla.

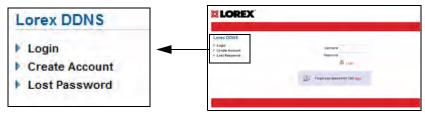


Figura 26.0 DDNS registration.

- 3. Complete los campos de información del sistema:
  - Licencia del producto Seleccione su modelo de producto a partir del menú deslizante de la Licencia del producto
  - (Código del producto) (Dirección MAC): Localice la dirección MAC de su DVR (grabada mientras que carga el sistema)
  - Pedido de URL Escoja un URL para su conexión DDNS (por ejemplo, su nombre, su compañía o su nombre de negocio o lo que usted quiera).



Figura 26.1 Entering system MAC address.

**NOTA:** Asegúrese de escribir su informacion ANTES de darle un click al CREAR la cuenta . Esta información es importante en la configuración de su sistema.

You will need this information for remote access to your system. Record your information belov

Nombre del dominio*: — — — — — — — en el sistema . Si el nombre dominio	Nombre del usuario:	* Solamente la primera parte del nombre		
Contraseña: completo es myurl.lorexddns.net, la unidad solamente requiere myurl .	Contracoña	completo es myurl.lorexddns.net, la		

- 4. Haga el clic sobre el enlace Create New Account en la parte inferior del formulario para mandar su pedido.
- 5. La información de la cuenta le será enviada a la dirección de correo electrónico que usó en la etapa 3.

Necesitará esta información para obtener el acceso a distancia a su sistema. Grabe SU información antes de darle click en la opción la creación de una cuenta nueva.

# Como habilitar el DDNS en mi sistema?

Una vez que se haya registrado el servicio gratis de DDNS, utilize la información en el correo electrónico de confirmado para configurar los parámetros de DDNS en su sistema.

Para abrir el DDNS en su sistema :

- 1. Haga clic derecho en la ventana de visualización principal.
  - El menú rápido se abre.
- 2. Dele click a SYSTEM SETUP.
  - El menú de System Setup se abre.
- 3. Dele click a **SYSTEM**.
  - La ventana de System setup se abre.
- 4. Dele click a **NETWORK** en la izquierda .
  - La ventana de Network se abre.

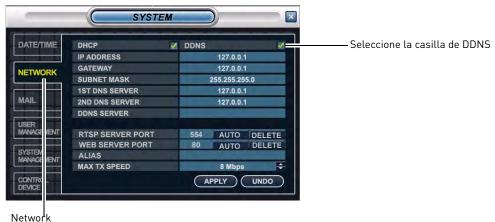


Figura 26.2 Red del sistema.

### Habilitando el DDNS & DHCP

Usted debe habilitar el DDNS y el DHCP para conectarse remotamente.

Para habilita el DDNS y DHCP:

- 1. Seleccione la casilla de **DHCP** o **DDNS**.
  - Dele click a APPLY para guardar la configuración .

Cuando ingresa el DDNS en su sistema, puede acceder la DVR desde una ubicación remota introduciendo el nombre de dominio DDNS de Lorex en su navegador web en su computadora o dispositivo móvil.

# Lista de comprobación en la red

La lista de comprobación siguiente se proporciona para asistirle en confirmar que todos los pasos se han realizado con éxito durante la configuración de la red. Utilice esta lista de comprobación conjuntamente con los pasos contorneados en las páginas siguientes.

# 1. Tengo lo siguiente :



- Internet de alta velocidad
- Un router
- Un cable ethernet Cable provisto con el sistema
- El sistema
- Una PC con el software para acceso remoto instalado

# 2. He confirmado que mi sistema esta configurado para que automaticamente complete mi configuracion de red (el modo DHCP está activo):

- Presione el botón de SETUP en el panel frontal -o- presione SETUP en el control remoto -obotón derecho en la pantalla y seleccione la opción de SETUP.
- Seleccione la opción de configuracion del sistema "System Setup"
- Seleccione la opción de sistema
- Seleccione el menú de la red . Confirme que las opciones de DHCP y DDNS estén marcadas en la cajas .

# 3. He apagado el sistema , y ejecutado lo siguiente:

- Conectado el cable ethernet de regreso al sistema
- Conectado el otro extremo del cabe ethernet al sistema

**NOTA:** La configuración de la red no trabajará sino tiene un router

4. He encontrado la información del mi sistema ya sea presionando el botón de ENTER
en el panel frontal -o- presionando el botón de INFO en el control remoto :

Mi dirección IP es :	
Mi dirección MAC es:	
	127.0.0.1, por favor regrese al paso

**NOTA:** Si su direccion IP muestra 127.0.0.1, por favor regrese al paso 1 y revise toda la configuración del menú. Revise y asegúrese de que su cable ethernet este conectado apropidamente a su router y al sistema.

# 5. Yo he habilitado PORT FORWARDING en mi router para :

- Port 80
- Port 554

**NOTA:** Uso Auto Port Forwarding de Lorex


	Vaya a www.lorexddns.net para crear una nueva cuenta  Domain(dominio):  User ID(ID de usuario):  Password(contraseña):
	He configurado mi sistema para conectar con el servidor DDNS
	ATENCION: Debe introducir su información DDNS localmente (el DDNS en su sistema de menús) antes de intentar el acceso remoto.
	Para habilitar el DDNS en el sistema: Para abrir el DDNS en su sistema:
	<ul> <li>Haga clic derecho en cualquier parte la ventana de visualización principal.</li> <li>El menú rápido se abre.</li> </ul>
	<ul> <li>2. Dele click a SYSTEM SETUP.</li> <li>El menú de System Setup se abre.</li> <li>3. Dele a SYSTEM.</li> </ul>
	<ul><li>La ventana de System setup se abre.</li><li>Dele click a <b>NETWORK</b> a la izquierda.</li></ul>
	<ul> <li>La ventana de Network (red) se abre.</li> <li>5. Seleccione la casilla de <b>DDNS</b> .</li> <li>Haga click en APPLY para guardar la configuración.</li> </ul>
	<b>NOTA:</b> Una vez que haya guardado la configuración de DDNS, debe restablecer su DVR para que los cambios surtan efecto. Desconecte y vuelva a conectar el cable de alimentación del panel posterior para reiniciar el sistema.
	Puedo acceder a mi sistema desde un PC remoto:
_	Para acceder a su sistema de forma remota:
	Abra el explorador del Internet y escriba su dirección de DDNS del correo electrónico confirmado. Por ejemplo, tomsmith.lorexddns.net
	<ul><li>NOTA: El monitoreo remoto es compatible solo con el Explorador de Internet .</li><li>2. Inicie la sesión con su nombre de usuario y contraseña (por defecto, el nombre de usuario: ADMIN contraseña: 1234).</li></ul>

# MONITOREO REMOTO EN DISPOSITIVOS MOVILES

Usted puede accesar la DVR desde su dispositivo móvil como lo es un iPhone ™, ™ BlackBerry o Windows Mobile ™.

# Antes de empezar



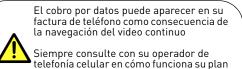

de datos. Lorex no es responsable por los resultados de las tarifas del pan de datos

Debe habilitar el DDNS en su DVR y crear una cuenta DDNS antes de comenzar a ver videos en su dispositivo móvil.

- Para habilitar el DDNS en su DVR, see "Abrir su cuenta DDNS" on page 76.
- Para conFigurar una cuenta de DDNS en su DVR, see "Como habilitar el DDNS en mi sistema ?" on page 78.
- Conectese a su sistema ingresando la dirección DDNS de su sistema a su navegador web de su dispositivo móvil .

# Ver su DVR desde su iPhone

Una vez que haya habilitado el DDNS en su DVR, y establecido una dirección DDNS, puede comenzar a verla en vivo desde tu iPhone..

Conexión con el sistema en tu iPhone:

- Toque el ícono de Safari ( ) para iniciar la navegación web.
- 2. En la barra de dirección ,ingrese si dirección DDNS completa (Por ejemplo http://tomsmith.lorexddns.net).
  - Una ventana de entrada se abre.
- 3. Introduzca el nombre del sistema de usuario y contraseña (por defecto ADMIN 1234)
  - La página Mobile View se abre y automáticamente se conecta al canal 1.



Figura 27.0 Ventana del mobile view

# Interfase del Web Remote Viewer para el iPhone

### Cambiar canales

- 1. Toque el menú de canales desplegable para acceder a una lista de canales.
- 2. Toque un canal (ej, 03 CH) para cambiar canales
  - Una marca aparece a la par de el canal seleccionado .
- 3. Pulse el botón Done para salir.

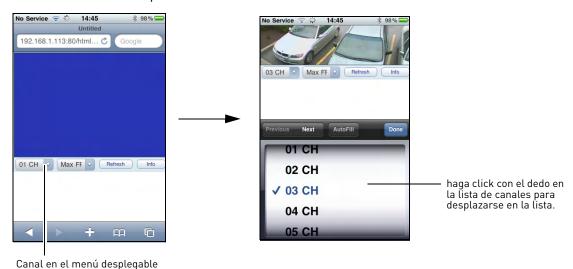


Figura 27.1 Interfase Web Remote Viewer para el iPhone.

### Ajustando la tasa de cuadros del video

- 1. Toque el menú con la tasa de cuadros para accesar la lista con las tasas de cuadros.
- 2. Seleccione la tasa se cuadros deseada.
  - Una marca aparece a la par de la tasa de cuadros seleccioandos.
- 3. Toque el botón de **Done** para salirse.

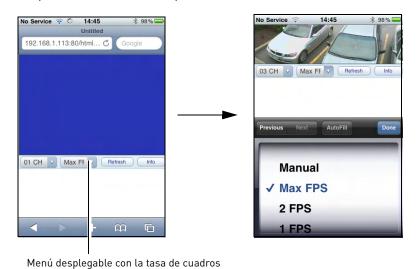


Figura 27.2 Ajuste de la tasa de cuadros por canal.

# Ver su DVR desde su BlackBerry 3G

Para empezar a ver en vivo desde tu Blackberry:

1. Abra su navegador web e introduzca la dirección DDNS de su DVR. La página Movil Viewer se abre.



Authentication required for WEB Remote Viewer Username: ADMIN Password:

Remember username

OK Cancel

Ingrese su usuario y contraseña y dele un

click a OK.


Menú desplegable con la lista de canales

Figura 27.3 Ingreso al Viewer Web Remote de Blackberry.

- 2. Introduzca su nombre de usuario y contraseña cuando la ventana de autenticación aparece en la DVR. Haga click en Aceptar.
- 3. Haga click en el menú de la lista de canales desplegable para ver la lista de canales de la DVR.



Menú desplegable con lista de canales

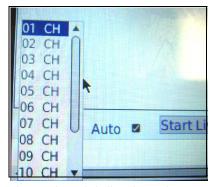

Acercamiento de la lista de canales

Figura 27.4 Selección de canales en el Web Remote Viewer.

**NOTA:** La marca automática se refiere al auto refrescamiento de las imágenes . Deje esta opción seleccionada

# Viendo su DVR desde el dispositovo de Windows Mobile

Para comenzar a ver en vivo desde tu dispositivo Windows Mobile:

1. Abra el navegador web Opera, e ingrese la dirección DDNS de su DVR.

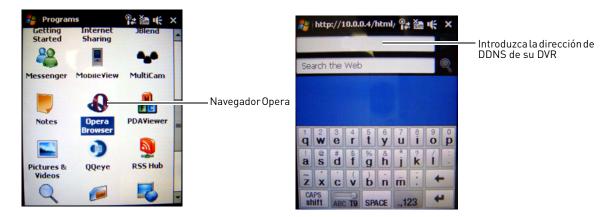


Figura 27.5 Lanzamiento del Web Remote Viewer en el Windows Mobile.

- 2. Introduzca su nombre de usuario y contraseña cuando la ventana de autenticación de la DVR aparece.
- 3. Haga click a OK para iniciar sesión en el sistema.



Figura 27.6 Vista total del Web Remote Viewer, en Windows Mobile.

4. Utilice el lápiz para navegar por los menús del sistema. La navegación es idéntica cuando se accesa al sistema a través del Explorador Internet .

# **ANEXO A: ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA**

SISTEMA		
Sistema operativo	Linux (integrado)	
Pentaplex	Simultaneamente ve, graba, reproduce, respalda y vigilancia remota	
Número de canales	4 Canales	
Entradas / salidas		
Entrada de video	4 x 1Vp-p, CVBS, 75ohmios, BNC	
Salida de video	BNC	
Salida de Spot	BNC	
Salida DVI	Convertidor de DVI a VGA incluido	
Entrada de Audio	1 Line in( entrada de línea de audio) (RCA), CODEC:G.711	
Salida de Audio	1 line out( Salida de línea de audio ) (RCA), CODEC:G.711	
Puerto USB	2 - frente y posterior	
Entrada de alarma	4 x TTL, programable como NC/NO ( normalmente abierto/ cerrado)	
Salida de alarma	1 x Relay con contacto NO/NC; 24V CD/2A, 120V CA/2.0A resisitivo	
control de PTZ	RS485	
Teclado de control	Compatible con RS485	
Pantalla		
Pantalla de vivo	1 o 4	
Velocidad de despliegue en vivo	120/100 fcs (4 canales)	
OSD	ON/OFF ( encendido/apagado)	
Navegación del sistema	Ratón USB, control remoto, panel frontal, control de teclado virtual, configuración rápida	

	<u> </u>
Color del borde	ON/OFF ( encendido/apagado)
Niveles de sensibilidad	10
Configuración del área de movimiento	Grilla ajustable (11 x 8), 10 paso de nivel de sensibilidad
Actualización del firmware	Mediante dispositivo USB
Configuración para exportar e importar	Mediante USB
Autoridad del usuario	ADMIN/MANAGER/USER
Audio	Conferencia de audio de 2-bias (mediante red)
GRABACION	
Compresión de video	H.264
Compresión de audio	G.711
Velocidad de grabación	120/100 cps (CIF), 60/50 cps (2CIF) (4 canales)
Resolución de grabación	120/100 (NTSC/PAL) @ 352x240 (CIF) 60/50 (NTSC/PAL) @ 704x 240 (2 CIF) 30/25 (NTSC/PAL) @ 704x 480 (D1)
Configuración de la resolución de la grabación	Ajuste de resolución diferente individual por camara (CIF/2CIF/D1)
Control de calidad de la grabación	4 niveles (bajo/estándar//alto/más alto)
Tamaño de imagen	2-3 Kbyte (352x240), 4-9 Kbyte (704x240) 5-15 Kbyte (704x480)
Grabación por horarios	Por hora,por día , por modo de grabación , por alarma , por canal
Pre grabación	Max. 5 segundos
Post grababación	Max. 180 segundos
Grabación de alarma	Programable por cámara
Grabación por pánico	Sobrescribe todos los valores de la grabación para proveer la mejor calidad de grabación
Alarma S.M.A.R.T	Chequeo de salud del disco duro

Confiabilidad	Función de Watch-Dog, auto-recuperación después del fallo de energía		
Conversión de video	Si		
REPRODUCCION			
Canal de reproducción	1,4 (4canales)		
Reproducción instantánea	Modo de reproducción instantánea para una revisión rápida de los eventos del registro		
Velocidad de reproducción	Reproducción variable (Max. 64x)		
Reproductores para reproducir	Reproductor de respaldo , Reproductor de Windows Media (después de instalar el codec)		
Búsqueda por calendario	Búsqueda por hora		
Búsqueda por evento	Búsqueda por evento		
Búsqueda de Log	Hasta 1000 para la entrada de usuario / salida , cambios de configuración, acceso remoto, se conecta y desconecta		
Reproducción de audio	Sincronizado con el video		
ALMACENAMIENTO Y AR	CHIVO		
Almacenamiento	Hasta 1 disco duro (SATA)		
Capacidad máxima	Hasta 2TB		
Media para respaldo	USB (unidad flash y disco duro)		
Formato de resplado de archivos	Archivo AVI (Codec incluido)		
Watermark(firma electrónica)	El video y audio cuanta con una firma electrónica(Watermarked) para seguridad		
CONECTIVIDAD			
Conexión fácil	1. Construído con auto redireccionamiento de puertos (Auto Port Forwarding) (se requiere un enrutador UPnP) 2. Asistente de Lorex para Auto Port Forward(auto redireccionamiento de puertos)		
Software	Navegador Web		

Sistemas operativos soportados	Windows™ XP, Vista, 7 y Apple Mac (mediante el navegador de Safari )		
Navegadores	Explorador Internet.: Reproducción y configuración con visualización multicanal . Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome: Selección de visualización en único de un solo canal y configuración		
Notificación por correo electrónico	Texto con enlace a web		
Conectividad móvil	Blackberry™, iPhone™, Windows Mobile™ 6.0 y teléfonos Sma (mediante navegador de Opera )		
DDNS	Lorex DDNS grátis		
Configuración del sistema	Completa configuración de la instalación mediante la red		
Límite del ancho de banda	Ancho de banda de la red limitable por usuario		
Puerto servidor web	Programable por usuario		
Protocolo de red	LAN, DHCP, IP dinámica , DDNS		
Interfase de red	10/100-Base-TX, RJ-45		
Control de velocidad de red	8 niveles (56Kb ~ 8MB)/seg.		
GENERAL			
Consumo de alimentación	Aprox. 18 vatios		
Voltaje de alimentación	100V CA-240V CA, 12V CD, 3.3A, 50/60Hz		
Dimensiones de la unidad (An x Fon x Al)	11.4" /290mm x 8.3"/211mm x 2.3"/60mm (An x Fon x Al)		
Peso de la unidad (KGs)	1.6 kg/3.5 libras		
Temperatura de operación	0° ~ 40° C		
Humedad	10 ~ 90% NC		

Todos nuestros productos están sujetos a mejoras continuas, Lorex Technology Inc. y sus filiales se reservan el derecho de modificar el diseño de productos, especificaciones y precios sin previo aviso y sin incurrir en ninguna obligación. E&OE

# **ANEXO B: REEMPLAZO DEL DISCO DURO**

El sistema viene con un disco duro SATA pre-instalado de 3,5 ". Asegúrese de que el sistema está apagado y el cable de alimentación haya sido desconectado antes de cambiar el disco duro.



Conéctese a tierra antes de abrir el sistema. Trabaje en una superficie libre de alfombras. La electricidad estática daña componentes electrónicos y discos duros.

# Extraiga la cubierta del sistema

1. Quite los tornillos laterales y de la parte posterior del sistema.




2. Deslice la cubierta del sistema completamente hacia atrás y levante suavemente la tapa.




# Extracción del soporte del disco duro

1. Retire los cuatro (4) tornillos plateados para soltar el soporte de disco duro

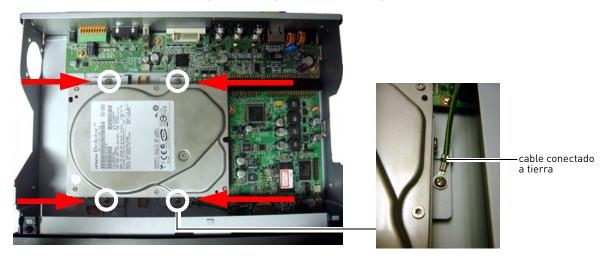

2. Deslice suavemente el soporte de disco duro para extraerlo del conector SATA.

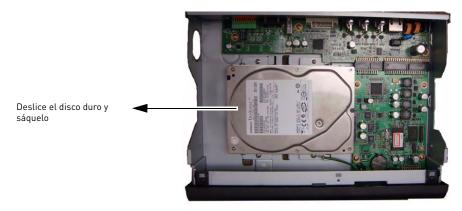

3. Afloje los cuatro (4) tornillos plateados para extraer el soporte del disco duro.




# Reemplazo de la unidad de disco duro


1. Instale los dos soportes de montaje en el nuevo disco duro con los cuatro tornillos plateados.



- 2. Deslice el disco duro (con el soporte de montaje instalado) en el puerto de datos SATA hasta que el disco duro quede en su lugar .
  - Oriente el disco duro para que el puerto de datos SATA quede hacia la tarjeta del sistema del puerto de datos SATA .

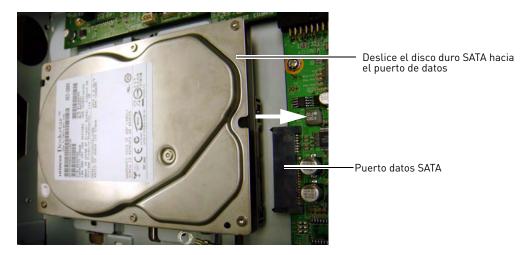

3. Asegure el soporte de montaje en el chasis con los cuatro (4) tornillos plateados. **NOTA:** Fije el cable a tierra en el soporte de montaje.

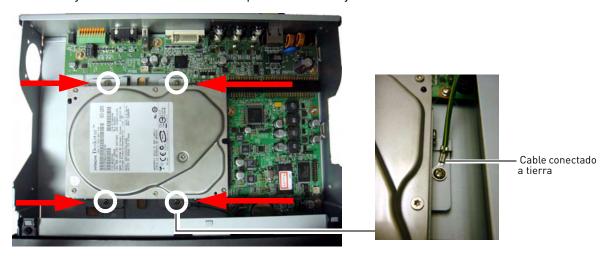

# Formateo del disco duro

Para formatear su disco duro:


- 1. Haga click derecho en cualquier parte la ventana de visualización principal.
  - El menú rápido se abre.
- 2. Dele click a SYSTEM SETUP.
  - El menú de System Setup se abre.
- 3. Dele click a **DISK MANAGEMENT**.
  - La ventana de Disk Management se abre.



- 4. Al lado de FORMAT, dele click al botón de START (inicio).
  - La ventana de inicio de sesión se abre
- 5. Introduzca su nombre de usuario y contraseña y haga clic en OK.
  - Se abre una ventana de advertencia.




- 6. Dele click **a YES** para formatear su disco duro.
  - Espere a que el sistema borre el disco duro. El sistema se reinicia automáticamente una vez que se complete el proceso de formateo.

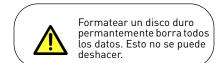

# ANEXO C: COMO USAR LA CALCULADORA DE ALMACENAMIENTO

El software con la calculadora de almacenamiento calcula la cantidad de tiempo de grabación disponible en su disco duro, basado en la conFiguración del sistema de grabación. Este software se encuentra en el CD incluido con el sistema.

- Seleccione los valores para reflejar las opciones que ha elegido en su sistema:
  - Canal: Seleccione el número de canales que tiene su sistema (4CH, 8CH, 16 CH.
  - CH1 ~ CH16: Seleccione los canales a incluir en el cálculo de grabación).
  - Resolución: Establezca la resolución de grabación en CIF (352x240), 2 CIF (704x240) o D1 (704x480).
  - Calidad: Establecer la calidad de la grabación a Super, Highest(mas alta), High(alta), Standard(estándard), Low(baja).
  - FPS (cuadros por segundo): Establecer los cuadros por segundo para la grabación a 1, 2, 3, 7, 15 o 30 FPS.
  - Audio: Fija la selección de grabación de audio en ON o en OFF (si el audio se graba en el sistema).
  - HDD Size: Seleccione el tamaño del sistema de disco duro.

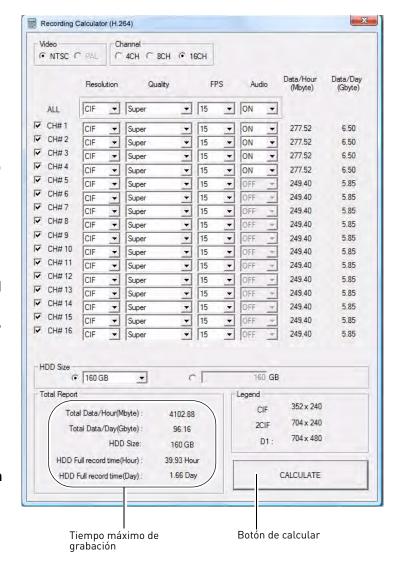

• Haga click en el botón de Calculate. El software lista los resultados de el tiempos de grabacion de su sistema.


# ANEXO D: HABILITACION DE NOTIFICACIONES POR CORREO ELECTRONICO

Este sistema tiene la capacidad de enviar automáticamente notificaciones por correo electrónico cuando se detecta un evento ( por ejemplo un evento de movimiento).

**NOTA:** Estas instrucciones se basan en el servidor de correo electrónico Lorex DDNS para enviar notificaciones por correo electrónico. Si desea habilitar la notificación de correo electrónico utilizando su propio servidor de correo electrónico y personalizarlo, ver "Mail Tab" en la página 46.

### Paso 1: Conecte su sistema a Internet

- 1. Conecte un cable ethernet al puerto ethernet en el panel posterior del sistema. Conecte el otro extremo del cable ethernet a un enrutador que esté conectado a Internet.
- 2. Asegúrese de que DHCP y DDNS estén habilitados en su sistema (por defecto):
  - a. Haga clic derecho en la ventana de visualización principal.
  - b. Dele click a SYSTEM SETUP
  - c. Dele click a SYSTEM.
  - La ventana de System setup se abre .
  - d. Dele click a **NETWORK** en la izquierda.
  - La ventana de Network se abre.

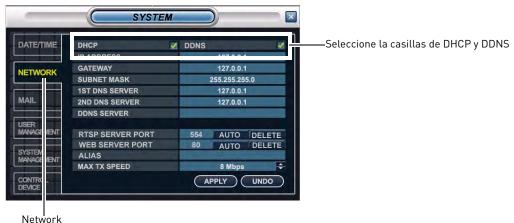

- e. Haga clic en la casilla de verificación DHCP y DDNS para asegurarse de que las casillas de verificación estén activadas.
- f. Dele click a APPLY para guardar la configuración .

# Paso 2: Seleccione los usuarios.

- 1. Dele click a **USER MANAGEMENT** a la izquierda.
  - La ventana de User Management se abre .



Asministración de usuario

- 2. Bajo USER ID, dele click doble a el usuario que desea modificar (ADMIN, USER o MANAGER).
  - La ventana de Edit( edición) se abre .



- 3. Dele click doble al campo en blanco al lado de E-MAIL.
  - El teclado virtual se abre.
- 4. Introduzca el correo electrónico que usted desea usar para recibir notificaciones por correo electrónico.
- 5. Dele click **OK** para quardar la configuración .
- 6. Al lado de E-MAIL NOTIFICATION, dele click a y seleccione **ON**.
- 7. Dele click a **OK** to para guardar la configuración.

NOTA: Asegúrese de que la casilla de EMAIL sea seleccionada.



# Paso 3: Habilitar el servidor de correo electrónico predeterminado

- 1. Dele click a MAIL en la izquierda.
  - La ventana de Mail se abre .
- 2. Seleccione la casilla de DEFAULT SERVER.
- 3. Dele click a APPLY para guardar la configuración.
- Al lado de TEST E-MAIL, dele click al botón de PRESS.
  - Un correo electrónico de prueba es enviado a la dirección de correo electrónico ingresada en el "Paso 3: Seleccionar Usuarios".

**NOTA:** Por favor, espere varios minutos antes de la prueba de correo electrónico sea enviada. Revise su carpeta de "Spam" en su correo electrónico para el mensaje de prueba.




Select Default Server

# Paso 4: Seleccione tipo de evento

A continuación, seleccione el tipo de evento que dispare una notificación por correo electrónico. Por ejemplo, puede que sólo desee todos los eventos de movimiento para activar una notificación por correo electrónico.

1. Haga click en la "X" en la esquina superior derecha de la ventana para volver al menú principal.

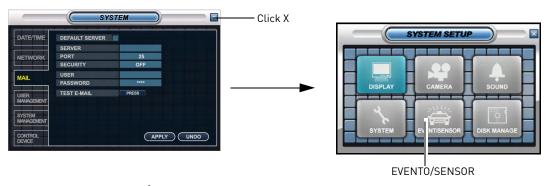

- 2. Dele click a **EVENT/SENSOR**.
- 3. Dele click a **E-MAIL NOTIFICATION** en la izquierda.

EVENT/SENSOR HDD EVENT ON + NOTIFICATION ON **÷** HDD EVENT BOOTING EVENT ON ALARM VIDEO LOSS MOTION ALARM OUT BUZZER 3

• Una ventana de E-mail Notification se abre.

# Opciones de comportamiento

4

FREQUENCY

Para configurar las opciones de comportamiento:

1

- 1. Bajo NOTIFICATION, seleccione **ON**.
- 2. Bajo HDD EVENT, seleccione **ON/OFF**. Si esta ON, el sistema enviará una notificación por correo electrónico cuando ocurra un error en el disco duro interno.

UNDO

APPLY

3. Bajo BOOTING EVENT, seleccione **ON/OFF**. Si está en ON, el sistema enviará una notificación por correo electrónico cuando se reinicia el sistema (enciende /apaga).

### Configuración de acción

Fije los eventos que disparen para cada canal.

Para configurar los valores de acción :

- 1. Ajuste lo siguiente :
  - ALARM (ALARMA): Seleccione la casilla para activar notificaciones de correo electrónico cuando una entrada de alarma se activa
  - **VIDEO LOSS**: (PÉRDIDA VIDEO): Seleccione la casilla para activar notificaciones de correo electrónico cuando se produce pérdida de vídeo en el sistema
  - MOTION:(MOVIMIENTO) Seleccione la casilla para activar notificaciones de correo electrónico cuando se detecta movimiento en el sistema
- 2. Bajo FREQUENCY, seleccione el intervalo de tiempo que el sistema envía notificaciones por correo electrónico.
  - Dele click a APPLY para guardar la configuración .

# Leer correos electrónicos recibidos

Cuando el sistema detecta un evento, como un movimiento o evento de alarma, una notificación por correo electrónico se envía automáticamente a su correo electrónico.

# Ejemplo de un sistema de notificación por correo electrónico

From: DVR [mailto:LH600@mail.net]

Sent: May-18-10 3:07 PM To: tomsmith@youremail.com

Subject: [DVR NAME:SYSTEM ID] 05/18/

2010 15:07:00

DVR Event E-Mail!!

Time : 05/18/2010 15:07:00 System ID : SYSTEM ID

Motion Detection In Channel 1 occurred Motion Detection In Channel 2 occurred Motion Detection In Channel 6 occurred

- Eventos que el sistema detectó

http://tomsmith.lorexddns.net:80

Enlace directo para conectar a su sistema (DDNS debe estar activado y configurado correctamente)



# LOREX PRODUCT LIMITED WARRANTY

Lorex warrants, to the original retail purchaser only (the "Purchaser"), that this item (the "Product") if properly used and installed, and where applicable, the CD-ROM on which the accompanying software is provided, is free from manufacturing defects in material and workmanship, provided the Product is used in normal conditions and is installed and used in strict accordance with the instructions contained.

This warranty shall be for the following warranty periods (the "Warranty Period"), commencing on the date the Purchaser buys the Product at retail in an unused condition

1 year (Warranted parts do not include Bulbs, LED's and Batteries) Parts and Labor:

Lorex's obligations under this warranty shall be limited to

- The repair and or replacement of the product by means of hardware and/or software (at option of Lorex);
  - The replacement of any warranted parts found by Lorex to be defective in the Product or, in Lorex's sole discretion, the replacement of the Product found be Lorex to be defective.
- If Lorex is unable to repair or replace the Product or CD-ROM, refund the then-current value of the Product.
   Any replacement parts furnished by Lorex in connection with this warranty shall be warranted to the Purchaser for a period equal to the un expired portion of Warranty Period for the Product

Product or in any modification or repair is made to the Product by other than a service depot authorized by Lorex This warranty is invalidated if other than Lorex accessories are or have been used in or in connection with the This warranty does not apply to Bulbs, LED's and Batteries supplied with or forming part of the product.

This warranty does not apply to defects or damages arising by use of the Product in other than normal (including normal atmospheric, moisture and humidity) conditions or by installation or use of the Product other than in stric accordance with the instructions contained in the Product's Owner's Manual.

(ii) misuse, abuse, neglect, alteration, repair or improper installation of the Product, (iii) electrical short circuits or transients, (iv) Purchaser usage not in accordance with product installation, (v) use of replacement parts not This warranty does not apply to defects in or damages to the Product caused by (i) negligent use of the Product, supplied by Lorex (vi) improper Product maintenance, or (viii) accident, fire, flood or other Acts of God.

free of anomalies, errors or 'Bugs'. Lorex makes no warranty with regard to any software provided with the Product unless specifically set forth otherwise in a license agreement accompanying such software. This warranty This warranty does not cover the performance or functionality of any computer software included in the package with the Product. This warranty only covers defects in the CD-ROM media such as a broken or a defect in the CD-ROM that would prevent the CD-ROM from being read by your personal computer's CD-ROM drive. Lorex makes no warranty that the software provided with the Product will function without interruption or otherwise be does not cover any costs relating to removal or replacement of any Product, CD-ROM, or software installed on

alteration or damage to any other software that may be or may become resident on the users system as a result sale or service of the Product. In no event shall Lorex be liable for any special or consequential damages arising from the use of the Product or arising from the malfunctioning or non-functioning of the Product, or for any delay neither assumes nor authorizes any person to assume for it any other obligation or liability in correction with the Lorex reserves the right to make changes in design or to make additions to or improvements in its products without incurring any obligation to modify any product which has already been manufactured. Lorex will make of installing the software provided. This warranty is in lieu of other warranties, express or implied, and Lorex every effort to provide updates and fixes to its software via its website. This warranty does not cover any in the performance of this warranty due to any cause beyond its control.

This warranty shall not apply to the appearance or accessory items including, but not limited to cabinets, cabinet parts, knobs etc., and the uncrating, setup, installation or the removal and reinstallation of products after repair. Lorex does not make any claims or warranties of any kind whatsoever regarding the Product's potential, ability or retailers, dealers or distributors to the contrary are not authorized by Lorex, and do not affect this provision of this physical or mental related thereto. Any and all claims or statements, whether written or verbal, by salespeople responsible for any personal damage, loss or theft related to the Product or to its use for any harm, whether effectiveness to prevent minimize, or in any way affect personal or property damage or injury. Lorex is not

sole and exclusive remedies for any breach of warranty. Lorex is not responsible for imited to repair, replacement or refund, as set forth above. These remedies are the costs of recovering, reprogramming or reproducing any program or data stored in or downtime, goodwill, damage to or replacement of equipment and property and any direct, special, incidental, or consequential damages resulting from any breach of used with a system containing the Product CD-ROM or accompanying software. warranty or under any other legal theory including but not limited to, loss profits, Lorex's responsibility under this, or any other warranty, implied or expressed,

Lorex does not warrant that the software will operate with any other software except that which is indicated. Lorex cannot be responsible for characteristics of third party nardware or software which may effect the operation of the software included.

The purchaser may have other rights under state, provincial, or federal laws and where the whole or part of any item of this warranty is prohibited by such laws, it shall be deemed null and void, but the remainder of the warranty shall remain in

period. No warranties apply after that period. Some states do not allow limitation on damages, so the above warranty may not apply to you. This limited warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights that vary from state to All expressed and implied warranties are limited in duration to the limited warranty how long an implied warranty lasts, so this limitation may not apply to you. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential state.

# Obtaining Service

will not perform any of its obligations under this warranty. If you return the Product and/or CD-ROM to Lorex, you must assume the risk of damage or loss during shipment. You must use the original packaging or the equivalent, and you must pay Product require service under this warranty, the Purchaser must provide Lorex with In order to obtain service, please make sure that you have registered your product a copy of his/ her original, dated bill of sale; receipt or invoice, failing which Lorex on-line (www.lorexcctv.com) in the warranty registration section. Should the

To claim on this warranty, proceed with the following steps.

- 1 Pack the Product in a well-padded sturdy carton.
- i). If the unit was purchased in the United States proceed as follows: Please contact our customer service department to obtain a return oi ei
  - authorization number. Return the unit to: ġ.
- Lorex Returns

14221 15 Lawrence Bell Drive, Amherst, NY c/o Russell Farrow

Please contact our customer service department to obtain a return ii). If the unit was purchased in Canada proceed as follows:

ď

Lorex Service Center authorization number. Return the unit to: ف

250 Royal Crest Court, Markham, Ont. L3R 3S1 iii) If the unit was purchased in Europe please visit:

www.lorexinternational.com for return instructions.

North America: 1-888-42-LOREX (1-888-425-6739) International: 800-42-LOREX 0 (800-425-67390) TOLL FREE CUSTOMER SUPPORT Local: 905-940-5355 www.lorexcctv.com Always use discretion when installing video and/or audio surveillance equipment especially when there is perceived privacy. Inquire regarding federal, state and/or local regulations applicable to the lawful installation of video and or audio recording or surveillance. Party consent may be required.

# GARANTIE LIMITÉE DES PRODUITS LOREX

Lorex garantit à l'acheteur original (ci-après désigné comme étant "l'acheteur") dans un magasin au ROM qui comporte le logiciel, seront libres de tout défaut de fabrication, tant dans les pièces que la "période de garantie"), commençant le jour où l'acheteur se procure le produit à l'état neuf dans un main-d'oeuvre, pourvu que le produit soit utilisé dans des conditions normales et installé et utilisé correctement et - s'il y a lieu - utilisé conformément aux instructions ci-incluses, et le disque CD-Cette garantie couvrira la période mentionnée ci-dessous (ci-après désignée comme étant la détail <u>seulement,</u> et que ce produit (ci-après désigné comme étant le "produit"), s'il est installé strictement selon les instructions incluses dans le guide qui l'accompagne.

Pièces et main-d'oeuvre :

magasin au détail.

1 année (les pièces couvertes <u>n'incluent</u> pas les ampoules, voyants à DEL ni les Les obligations de Lorex selon les termes de cette garantie se limitent exclusivement aux points suivants

- Lorex se réserve le droit de réparer ou de remplacer, sa seule discrétion, le logiciel et/ou le matériel.
- Si Lorex ne peut réparer ni remplacer le produit ou le disque CD-ROM, rembourser la valeur Le remplacement des pièces sous garantie que Lorex estime être défectueuses dans le produit ou le disque CD-ROM ou, à sa seule discrétion, le remplacement du produit jugé défectueux.
  - Toutes les pièces remplacées par Lorex seront couvertes pendant la période résiduelle de la monétaire du produit ou du disque CD-ROM en cours au moment de l'achat. garantie dudit produit.

# Exclusions de la garantie

(www.lorexcctv.com) dans la section d'abonnement à la garantie. Cette garantie ne couvre pas Cette garantie deviendra nulle si des accessoires autres que ceux vendus ou distribués par Lorex réparations ont été effectuées au produit par une entité autre qu'un centre de service autorisé par Pour obtenir du service, veuillez vous assurer que vous avez inscrit votre produit en ligne les ampoules, voyants à DEL ni les piles incluses avec le produit ou faisant partie de celui-ci. sont utilisés ou ont été utilisés conjointement avec le produit ou si des modifications ou des

anormale du produit (incluant des conditions atmosphériques et des taux d'humidité anormaux) ou Cette garantie ne s'applique pas aux défauts ni aux dommages survenus suite à une utilisation suite à une installation ou une utilisation du produit autre que celle décrite dans le guide accompagnant le produit.

fournies par Lorex, (vi) un entretien inadéquat du produit, ou (vii) tout accident, incendie, inondation l'acheteur qui ne correspond pas à l'installation prescrite du produit, (v) l'utilisation de pièces non Cette garantie ne s'applique pas aux défauts ni aux dommages causés au produit suite à (i) une mauvaise installation du produit, (iii) court-circuits ou transitoires électriques, (iv) tout usage de utilisation insouciante du produit, (ii) mauvaise utilisation, abus, négligence, modification ou ou autres désastres naturels.

(disque CD-ROM) ou magnétique (disquette), tel qu'un CD-ROM brisé ou comportant un défaut qui l'empêcherait d'être lu adéquatement par le lecteur de disque de votre ordinateur. Lorex ne garantit Cette garantie ne couvre pas la performance ni la fonctionnalité de tout logiciel informatique inclus défaut, d'erreurs ou de 'boques'. Lorex ne garantit pas le logiciel inclus à moins que cela ne le soit avec le produit. Cette garantie ne couvre pas les défauts que pourrait contenir le support optique mentionné spécifiquement dans l'entente de la licence incluse avec le produit. Cette garantie ne pas que le logiciel fourni avec le produit fonctionnera sans interruption ni qu'il sera libre de tout couvre pas les frais se rapportant à l'enlèvement ni à la réinsertion de tout produit. logiciel, périphérique ou disque CD-ROM installé sur votre ordinateur.

bogues pouvant résider de fa□on permanente sur le système de l'utilisateur suite l'installation du Cette garantie ne couvre pas les altérations ni les dommages effectues tout autre logiciel, ni les Lorex se réserve le droit de modifier la conception ou d'apporter des ajouts ou des améliorations à ses produits, sans obligation de sa part de modifier les produits déjà fabriqués. Lorex fera tout en son pouvoir pour fournir des améliorations et des réparations à son logiciel via son site web. logiciel ci-inclus.



Cette garantie a préséance sur toutes les autres garanties tacites ou explicites, incluant la garantie en qualité loyale et marchande et les aptitudes visant toute autre obligation ou responsabilité de la part de Lorex, et par les intérêts directs ou indirects survenant de l'utilisation du produit ou suite au mauvais fonctionnement ou à l'absence présentes, Lorex n'autorise aucune personne ni entité à assumer pour elle nulle autre responsabilité en rapport avec la vente de ce produit. Lorex ne sera pas tenue responsable, en aucune circonstance, des dommagesfonctionnement dudit produit, ainsi que pour tout délai dans l'exécution de cette garantie suite à des circonstances hors du contrôle de Lorex

Lorex ne garantit d'aucune manière l'apparence extérieure du produit, ni les pièces ou accessoires induant, mais ne s'y limitant pas, le boitier, les pièces du boitier, les boutons, etc., ainsi que le déballage, l'installation, l'enlèvement et la réinstallation du produit après une réparation.

personnelle, perte ni au vol se rapportant de près ou de loin au produit ou son usage dans un cadre malveillant, qu'il soit physique ou mental. Lorex n'autorise aucunement les représentants, détaillants ou grossistes, à faire des revendications ou des énoncés de la part de Lorex, tant par voie écrite que verbale et ces énoncés n'influent Lorex ne garantit pas et ne fait aucune revendication en ce qui a trait au potentiel, à la capacité ou l'efficacité de prévenir, réduire ou d'une façon quelconque, d'influer sur les dommages à la propriété privée ou sur les blessures corporelles. Lorex ne sera pas tenue responsable des blessures corporelles, dommages à la propriété corporelles. d'aucune manière sur les clauses de cette garantie.

garantie ou de toute autre convention législative, incluant mais ne s'y limitant pas, les pertes de profits, pannes de courant immobilisant des équipennents, la valeur ajoutée des biens incorporés, les dommages effectués au produit et à la propriété ou les coûts reliés à leur remplacement, ansi que les frais de recouvrement, reprogrammation ou reproduction d'un programme ou des données stockées dans un système contienant le disque CD-ROM du produit une réparation, un remplacement ou un remboursement, selon les dauses décrites dans les présentes. Ces recours constituent les seuls auxquels a droit l'acheteur pour les bris des clauses de la garantie. Lorex ne sera pas ou le logiciel qui accompagne celui ci. L'acheteur peut bénéficier de certains droits provinciaux ou fédéraux additionnels et toute clause de cette garantie La seule responsabilité de Lorex, selon les termes de cette garantie, qu'ils soient tacites ou explicites, se limite à responsable des dommages-intérêts spéciaux, directs ou indirects, qui résulteraient d'un bris des clauses de cette

autorizado por Lorex.

qui soit prohibée par de telles lois sera jugée nulle et sans effet mais les autres clauses demeureront en vigueur.

moins que cela ne soit indique. Lorex ne sera pas tenue responsable des caractéristiques ni des fonctions du Lorex ne garantit pas que ce logiciel fonctionnera conjointement avec tout autre logiciel ou suite logicielle, matériel ou des logiciels d'un tiers pouvant entrer en conflit avec le fonctionnement du logiciel ci-inclus. Toutes les garanties tacites ou explicites se limitent à la durée de la garantie limitée. Aucune garantie ne sera applicable apriès cate le femps. Certains étais ou provinces ne permetent pass de restrictions en ce qui a applicable apriès cate le femps. Certains étais ou provinces ne permetent pas abs de restrictions en ce qui a trait aux termes d'une garantie tacite, ni d'exclusions aux dommagas-intérêts directs ou indirects et il se peut que ces restrictions ne s'appliquent pas à vous. Cette garantie donne à l'acheteur original des droits spécifiques et il se peut que d'autres droits, variant d'un état ou d'une province à l'autre, puissent lui être conférés

preuve d'achat, Lorex ne sera pas dans l'obligation de remplir ses obligations envers l'acheteur. Si vous retournez le produit et/ou le disque CD-ROM à Lorex, vous devez assumer le risque que ceux-ci soient endommagés ou Si l'acheteur a besoin de service pour son produit, selon les termes de cette garantie limitée, il doit fournir à Lorex une copie de la facture d'achat affichant clairement la date et l'endroit où le produit a été acheté. Sans cette perdus au cours de l'expédition. Vous devez emballer le produit dans sa boîte originale ou un emballage adéquat et vous devez défrayer les coûts d'expédition à l'une des adresses mentionnées di dessous. Pour bénéficier du service sous garantie, vous devez suivre les étapes ci-dessous :

- Emballez le produit dans une boîte solide et remplie de matériau d'expédition.
  - i) Si l'appareil a été acheté aux États-Unis, suivez ces étapes-ci
- a. Veuillez contacter notre département de service à la clientèle pour obtenir un numéro
- Lorex Returns b. Retournez le produit à :
- d'autorisation pour le retour.
- 15 Lawrence Bell Drive, Amherst, NY 14221 c/o Russell Farrow
- ii) Si l'appareil a été acheté au Canada, suivez ces
- Veuillez contacter notre département de service à la clientèle pour obtenir un numéro d'autorisation pour le retour
- Retournez le produit à : ف
- Lorex Customer Service
- iii) Si l'unité a été achetée dans Europe veuillez visiter : www.lorexinternational.com pour les 250 Royal Crest Court, Markham, ON L3R 3S1 instructions de retour

# COMPOSEZ LA LIGNE D'ASSISTANCE SANS FRAIS AUS CONOMMATEURS: L'Amérique du nord: 1-888-42-LOREX (1-888-425-6739)

International: 800-42-LOREX 0 (800-425-67390)

Soyez toujours très discret lorsque vous installez des systèmes de surveillance, surtout dans les endroits plus retirés. Informez vous au sujet des lois et règlements municipaux, provinciaux ou fédéraux qui s'appliquent à l'installation d'appareils de surveillance audio et vidéo. Il se peut que le consentement de la partie surveillée soit exigé.

# GARANTÍA LIMITADA DEL PRODUCTO LOREX

Lorex garantiza, <u>sólo</u> al comprador original al por menor (el "Comprador") que este artículo (el "Producto"), si se usa e instala debidamente, y – si hay lugar - el CD-ROM en el que se proporciona el software asociado, está libre de defectos de fabricación en materiales y mano de obra, sujeto a que el Producto sea usado en condiciones normales y que sea instalado y usado estrictamente de acuerdo con las instrucciones contenidas.

Esta garantía será para los siguientes períodos de garantía (el "Período de Garantía"), a partir de la fecha en que el Comprador adquiera el Producto al por menor en la condición de no haber sido usado previamente. Repuestos y Mano de Obra: Las obligaciones de Lorex bajo esta garantía estarán limitadas a:

- el reemplazo de cualquier parte garantizada que Lorex determine que está defectuosa en el Producto o la reparación o el reemplazo del producto por medio de hardware y/o software (a opción de Lorex).
- Si a Lorex no le es posible reparar o reemplazar el Producto o el CD-ROM, se devolverá el valor vigente CD-ROM o, por decisión única de Lorex, al reemplazo del Producto que Lorex encuentre defectuoso. en ese momento del Producto o CD-ROM

Se garantizará al Comprador cualquier pieza de repuesto provista por Lorex en conexión con esta garantía por un período igual a la parte no vencida del Período de Garantía del Producto.

Esta garantía no se aplica a las bombillas, LEDs y baterías suministradas con el producto o que formen parte del Exclusiones de la garantía

Esta garantía quedará nula si se han usado accesorios que no son Lorex en el Producto o en relación con el mismo o si se hace alguna modificación o reparación al Producto en algún taller que no sea un local de servicio

Esta garantía no se aplica a defectos o daños resultantes del uso del producto en condiciones diferentes a las normales (incluyendo condiciones atmosféricas o de humedad normales) o por la instalación o uso del Producto en forma distinta a seguir estrictamente las instrucciones contenidas en el Manual del Propietario del Producto

Exclusiones de la garantía

Esta garantía no se aplica a las bombillas, LEDs y baterías suministradas con el producto o que formen parte del mismo.

Esta garantía quedará nula si se han usado accesorios que no son Lorex en el Producto o en relación con el mismo o si se hace alguna modificación o reparación al Producto en algún taller que no sea un local de servicio autorizado por Lorex.

normales (incluyendo condiciones atmosféricas o de humedad normales) o por la instalación o uso del Producto en forma distinta a seguir estrictamente las instrucciones contenidas en el Manual del Propietario del Producto. Esta garantía no se aplica a defectos o daños resultantes del uso del producto en condiciones diferentes a las

Esta garantía no se aplica a defectos o daños al Producto causados por (i) uso negligente del Producto, (ii) mal uso, abuso, negligendra, alteradón, repartación o instalación incorrecta del Producto, (iii) ortroficutios o corrientes eléctricas transitorias, (iv) uso por el Comprador que no está de acuerdo con la instalación del producto, (v) uso de piezas de repuesto no suplidas por Lorex (vi) inadecuado mantenimiento del Producto, o (vii) accidente, incendio, inundación u otros accidentes naturales. Esta garantía no cubre el rendimiento o funcionalidad de ningún software de computadora incluido en el paquete con el Producto. Esta garantía sólo cubre defectos en el material de CD-RDM, tal como roturas o defectos en el CD-RDM que impida que esa leido por la unidad de CD-RDM de su computadora personal. Lorax no garantiza que el software provisto con el Producto funcione sin interrupción o que de otra forma esté libre de anomalias, errores o "bugs". Lorex no ofrece ninguna garantiza con respecto a algún software provisto con el equipo a menos que específicamente se establezca de otra forma en un acuerdo de licencia que acompañe a dicho

software. Esta garantía no cubre ningún costo relativo a la remoción o reemplazo de algún Producto, CD-ROM, o software instalado en su computadora.

Lorex tratará en lo posible de proporcionar actualizaciones y arreglos a su software por medio de su página en la red.
Esta garantía no cubre ninguna alteración ni daño a algún otro software que pueda ser instalado o pueda quedar instalado en el sistema del usuario como resultado de la instalación del software provisto.
Esta garantía es el reemplazo de otras garantías, expresas o implicitas, y Lorex no asume ni autoriza a ninguna Lorex se reserva el derecho de hacer cambios en el diseño o hacer adiciones o mejoras a sus productos sin incurrir en ninguna obligación de modificar algún producto que ya haya sido fabricado.

persona a asumir por ella ninguna obligación en relación con la venta o servicio del producto. En ningún caso Lorex será responsable por ningún daño o perjuicio especial o consecuente resultante del uso del Producto o de su mal funcionamiento o incapacidad de funcionar, o por cualquier demora en la atención de esta garantía debida a causas fuera de su control.

Esta garantía no se aplicará a la apariencia o artículos accesorios incluyendo, sin estar limitado a ellos, gabinetes, piezas de gabinetes, perillas, etc., y el desembalaje, instalación, configuración, o remoción y reinstalación del producto después de ser reparado.

propiedad. Lorex no es responsable por ningún daño personal, siniestro o robo relacionado con el Producto o a su Lorex no hace ninguna de cada declaración ni garantía de ninguna clase con respecto al potencial, capacidad o eficacia del Producto para evitar, minimizar o en alguna forma afectar a los daños o lesiones personales o a la uso para cualquier daño, sea físico o mental relacionado con el mismo. Cualquier afirmación o declaración, sea escrita o verbal, hecha por vendedores, minoristas o distribuidores en sentido contrario no es autorizada por Lorex y no afecta esta disposición de esta garantía

reemplazo de equipos y propiedad y cualquier costo de recuperar, reprogramar o reproducir cualquier programa o datos almacenados o usados con un sistema que contenga el CD-ROM del Producto o el software que lo directos, especiales, incidentes, o consecuentes resultantes de algún incumplimiento de garantía o bajo cualquier reparación, reemplazo o reembolso, como se establece anteriormente. Estas compensaciones son el único y exclusivo remedio por cualquier incumplimiento de garantía. Lorex no es responsable por daños y perjuicios otra teoría legal, incluyendo pero sin estar limitada a: pérdida de utilidades, paralización, plusvalía, daños o La responsabilidad de Lorex según ésta o cualquier otra garantía, implícita o explícita, está limitada a la

puede ser responsable de las características de hardware o software de terceras personas que puedan afectar la Lorex no garantiza que el software operará con ningún otro software excepto con el que se indica. Lorex no operación del software incluido.

garantía permanecerá vigente. Todas las garantías expresadas e implícitas están limitadas en duración al período de garantía limitada. Ninguna toda esta garantía o parte de la misma sea prohibida por dichas leyes, será considerada nula, pero el resto de la El comprador puede tener otros derechos de acuerdo con las leyes federales, provinciales o estatales y cuando

exclusión o limitación de daños y perjuicios incidentes o consecuentes, por lo que la garantía anterior puede no serle de aplicación. Esta garantía limitada le otorga derechos legales específicos y usted puede también tener garantía implícita, de modo que esta limitación puede no serle de aplicación. Algunos estados no permiten la garantía se aplicará después de dicho período. Algunos estados no permiten limitación a la duración de una otros derechos que varía de un estado a otro. Cómo obtener servicio

web www.lorexcetv.com en la sección de registro de garantía. Si el Producto necesitase servicio bajo está garantía, el Comprador debe hacer llegar a Lorex una copia del recibo o factura de compra, con su fecha respectiva, sin lo cual Lorex no estará obligada a cumplir con ninguna de sus obligaciones bajo esta garantía. Si Con el fin de obtener servicio, por favor asegúrese de registrar haber registrado su producto en nuestra pagina devuelve el Producto y/o el CD-ROM a Lorex, debe usted asumir el riesgo de daño o pérdida durante el envío. Debe usar el envase original o equivalente y debe pagar el flete. Para hacer un reclamo bajo esta garantía, proceda con los siguientes pasos.

Empaque el Producto en una caja robusta bien acolchada <del>-</del>. ∽i

i). Si la unidad fue comprada en Estados Unidos proceda en la siguiente forma:

Para devoluciones por favor contacte nuestro departamento de servicio para obtener un número de æ.

Lorex Returns autorización Devuelva la unidad a:

Þ.

c/o Russell Farrow

15 Lawrence Bell Drive, Amherst, NY 14221

Para devoluciones por favor contacte nuestro departamento de servicio para obtener un número de ii). Si la unidad fue comprada en Canadá proceda en la siguiente forma: ď.

250 Royal Crest Court, Markham, Ont. L3R 3S: Lorex Customer Service. autorización. Devuelva la unidad a: .

iii) Si la unidad fue adquirida en Europa y desea devolver el producto por favor visite: www.lorexinternational.com para obtener instrucciones.

NUMERO GRATUITO DE SERVICIO A CLIENTES: Norteamérica: 1-888-42-LOREX (1-888-425-6739) Internacional: 800-42-LOREX 0 (800-425-67390) Local : 905-940-5355

www.lorexcctv.com

Use siempre discreción cuando instale equipo de vigilancia por video y/o audio especialmente cuando se percibe privacidad. Consulte acerca de las regulaciones federales, estatales y /o locales aplicables a la instalación legal de equipos de grabación o vigilancia por video y/o audio. Puede requerirse el consentimiento de las partes.

# CONNECT. PROTECT







Enhance your security with genuine Lorex Cameras, Digital Video Recorders, Integrated Systems and Accessories. Order whatever you need at www.lorextechnology.com or call 1-888-42-LOREX (1-888-425-6739)

Warehouse



CVC6998HR

Office



LNZ4001

Restaurant



VQ1536HR

Convenience Store



LW2100

Day Care



LW2702

# PROTECT EVERYTHING THAT MATTERS

Add wired or wireless cameras to expand the "Envelope of Protection" for your business, your home and your family

Home Office



LW2002B

**Drive Way** 



SG7540

Front Door



LW2301

Nursery



LW2002W

Backyard



LW2201

